




No. Serie: A26-000001

BÁSCULA ELECTRÓNICA

Explosionado Modelo BRPP

REV00

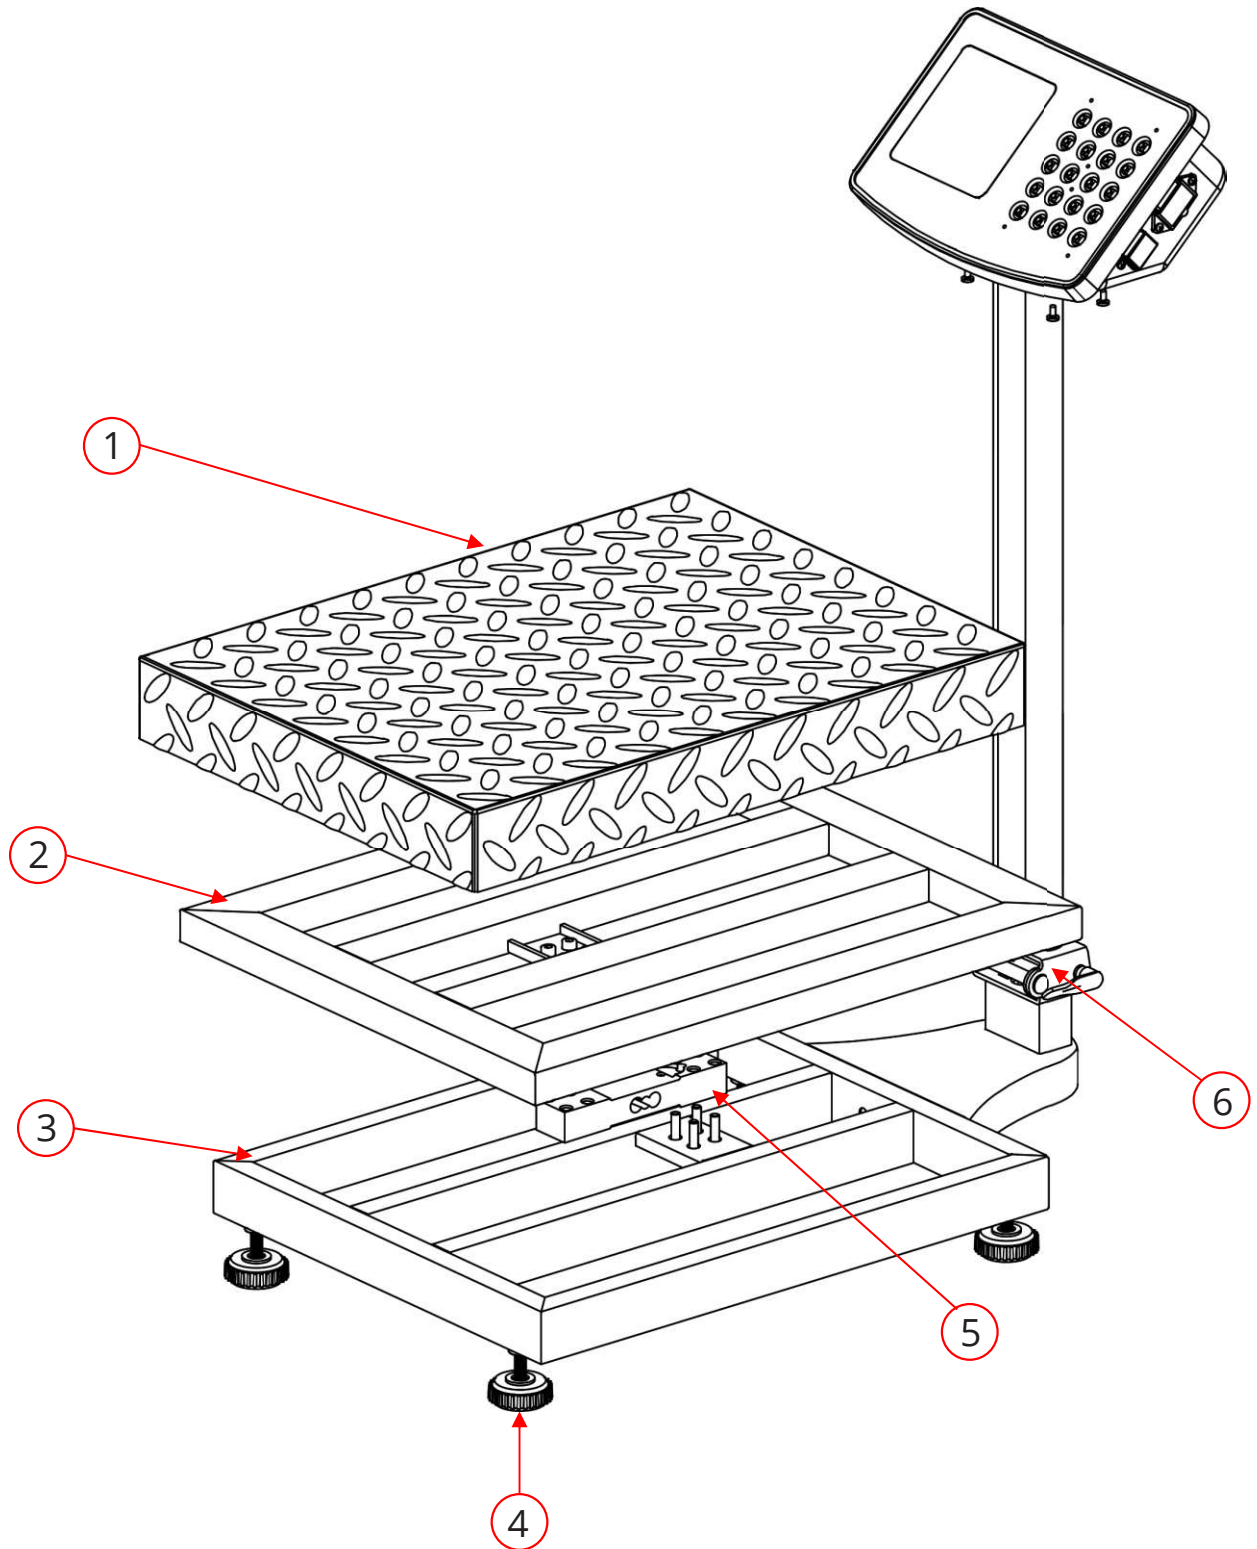

ENSAMBLE GENERAL EXTERIOR

BRPP

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



No. Serie: A26-000001

BÁSCULA ELECTRÓNICA

Explosionado Modelo BRPP

REV00

Para modelo BRPP100

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	DRFABRPP072	PLATO PARA BASCULA BRPP100 KG
2	DRFABRPP070	MARCO SUPERIOR BRPP100 KG
3	DRFABRPP071	MARCO INFERIOR BRPP100 KG
4	DRFABRPP074	PATAS PARA BASCULA BRPP100 KG (4 PZ)
5	DRFABRPP073	CELDA DE CARGA PARA BRPP100 KG
6	DRFABRPP075	RESORTE PARA BRPP100 KG

Para modelo BRPP200

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	DRFABRPP078	PLATO PARA BASCULA BRPP200 KG
2	DRFABRPP076	MARCO SUPERIOR PARA BRPP200 KG
3	DRFABRPP077	MARCO INFERIOR PARA BRPP200 KG
4	DRFABRPP080	PATAS PARA BASCULA BRPP200 KG (4 PZ)
5	DRFABRPP079	CELDA DE CARGA PARA BRPP200 KG
6	DRFABRPP081	RESORTE PARA BRPP200 KG

Para modelo BRPP500

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	DRFABRPP084	PLATO PARA BASCULA BRPP500 KG
2	DRFABRPP082	MARCO SUPERIOR BRPP500 KG
3	DRFABRPP083	MARCO INFERIOR BRPP500 KG
4	DRFABRPP086	PATAS PARA BASCULA BRPP500 KG (4 PZ)
5	DRFABRPP085	CELDA DE CARGA PARA BRPP500 KG
6	DRFABRPP087	RESORTE PARA BRPP500 KG

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no se encuentre en este listado, comuníquese con su distribuidor Torrey Autorizado.




No. Serie: A26-000001

BÁSCULA ELECTRÓNICA

Explosionado Modelo BRPP

REV00

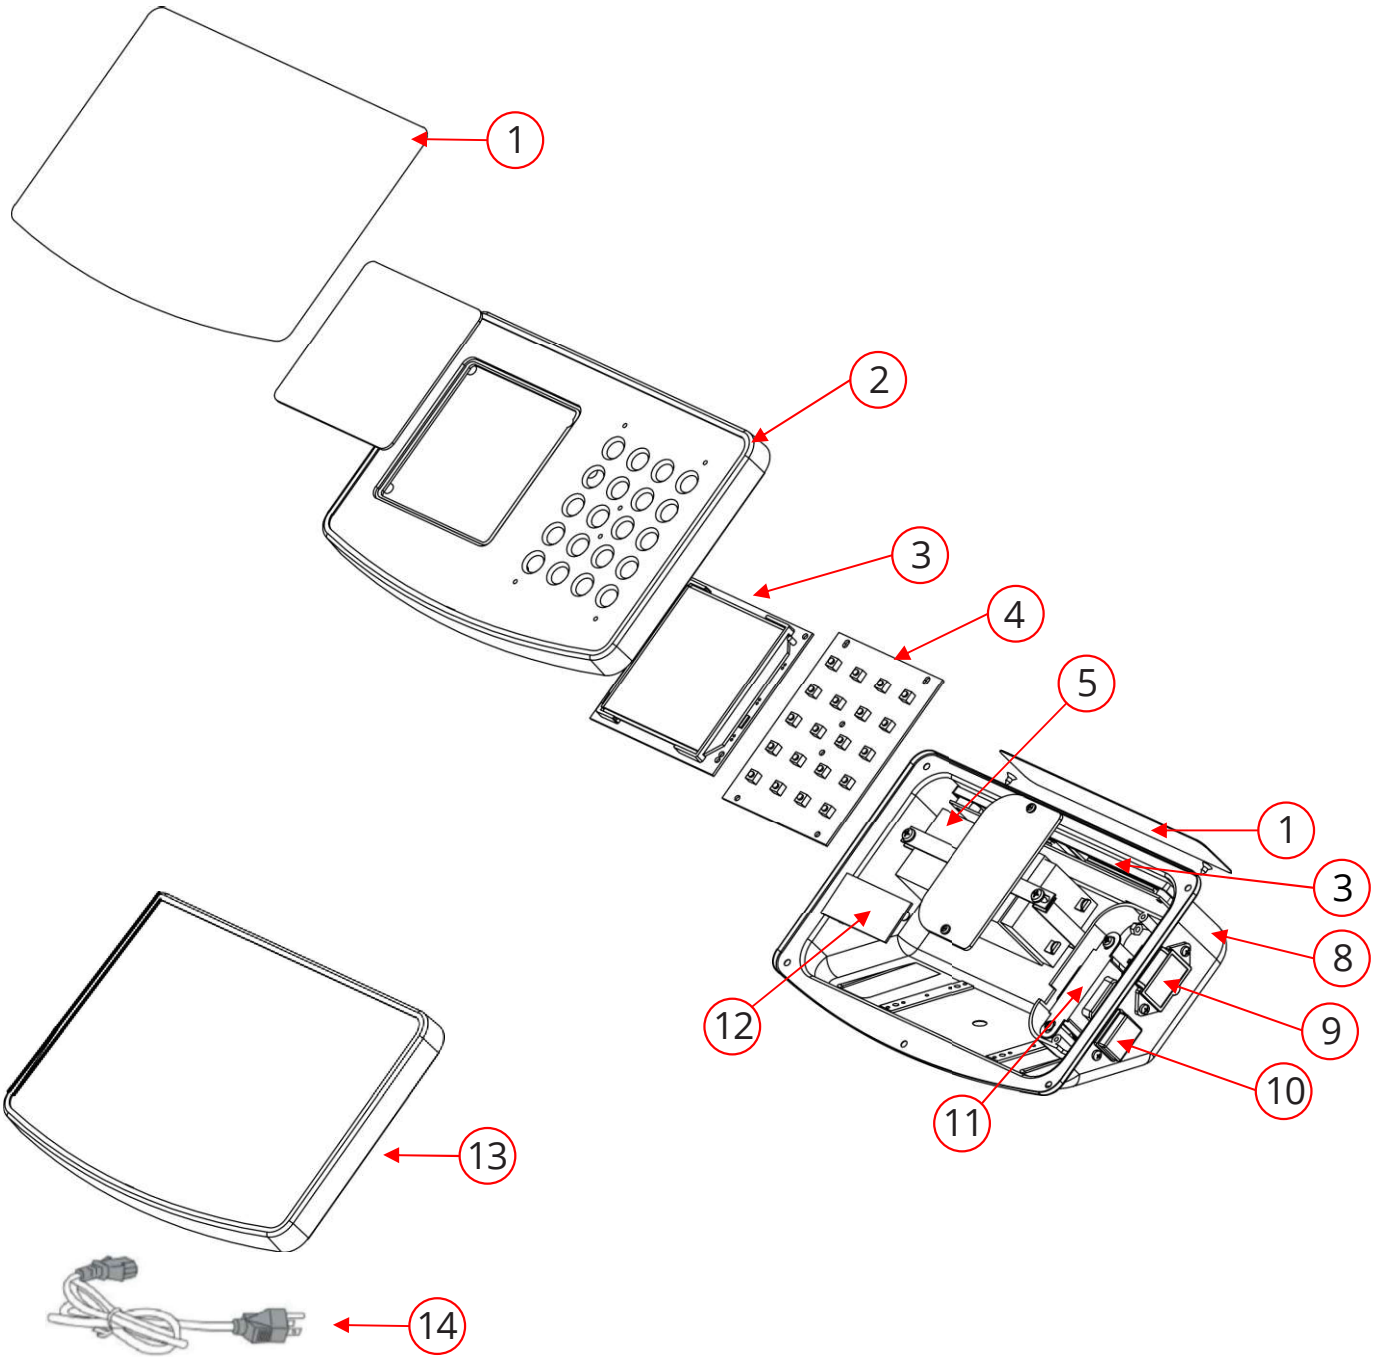

ENSAMBLE GENERAL EXTERIOR

MODULO INDICADOR

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



No. Serie: A26-000001

BÁSCULA ELECTRÓNICA

Explosionado Modelo BRPP

REV00

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	DRFABRPP062	PANEL DE CONTROL BRPP
2	DRFABRPP064	CARCASA BRPP
3	DRFABRPP060	PANTALLA DE DISPLAY BRPP
4	DRFABRPP059	TECLADO BRPP
5	DRFABRPP061	BATERIA BRPP
8	DRFABRPP065	BASE INFERIOR BRPP
9	DRFABRPP066	ORIFICIO DE CARGA BRPP
10	DRFABRPP068	INTERRUPTOR ON/OFF BRPP
11	DRFABRPP063	TRANSFORMADOR BRPP
12	DRFABRPP058	PLACA PRINCIPAL BRPP
13	DRFABRPP067	CUBIERTA ANTIPOLVO BRPP
14	DRFABRPP069	CABLE DE ALIMENTACIÓN BRPP

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no se encuentre en este listado, comuníquese con su distribuidor Torrey Autorizado.