

MANUAL DE USUARIO

BÁSCULA ELECTRÓNICA



MODELO L-PCR-N-USB

ANTES DE OPERAR SU BÁSCULA, FAVOR DE LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE.

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Índice | 3 |
| Advertencias Importantes | 4 |
| Introducción | 6 |
| Instrucciones de instalación | 6 |
| Nombre y localización de piezas | 7 |
| Teclado | 8 |
| Visor/Pantalla | 9 |
| Descripción de las operaciones | 10 |
| Como pesar un producto | 10 |
| Como utilizar la tecla TARA | 10 |
| Como introducir precios | 11 |
| Como borrar precios | 11 |
| Función PRECIO FIJO | 12 |
| Como usar la Referencia a CERO | 12 |
| Suma de productos | 12 |
| Visualizar total de la venta al momento | 13 |
| Visualizar Venta Total | 13 |
| Borrar Venta Total | 13 |
| Grabar las memorias PLU's | 14 |
| Recordar una memoria | 14 |
| Calcular Cambio | 14 |
| Comunicación báscula-PC mediante USB | 15 |
| Utilización de software scale | 16 |
| Función de apagado automático | 17 |
| Indicador de batería baja | 17 |
| Uso de la batería | 17 |
| Otros mensajes importantes de la báscula | 18 |
| Mantenimiento y limpieza | 19 |
| Guía para la localización de averías | 20 |
| Especificaciones técnicas | 21 |
| Datos adicionales | 22 |

IMPORTANTE

La batería debe ser cargada por 10 horas antes de usar la báscula por primera vez.

CUIDADO



!!!No abra la báscula!!!

Precaución: para reducir el riesgo de corto circuito en la báscula no abra ni sustituya cualquiera de sus partes por otras que no sean autorizadas por el distribuidor.



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

1. En caso de tener problemas con la báscula, lea primero las condiciones de garantía.



2. No abra la báscula por su cuenta. La garantía quedaría anulada.




3. Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas, etc.



4. Utilice una toma de alimentación eléctrica exclusiva para la báscula, evitando sobrecargas o variaciones de voltaje.



5. Nunca lave la báscula utilizando chorro de agua. Podría dañar los componentes electrónicos. Para más información lea la sección "mantenimiento y limpieza".

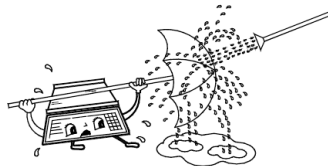

6. Proteja la báscula de los insectos (principalmente de las cucarachas), ya que pueden dañar los componentes electrónicos. Utilice productos sólidos contra cucarachas.



7. No deje caer ni golpee la báscula con el producto a pesar, ya que con el paso del tiempo la celda de carga podría dañarse.




8. No utilice disolventes ni detergentes para la limpieza, utilice solamente un trapo húmedo.



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

9. No dirija ventiladores ni calentadores directamente hacia la báscula.

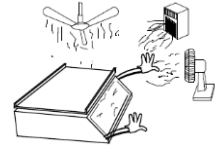

10. No coloque la báscula donde haya un exceso de humedad o polvo.



11. Solamente personal autorizado y calificado deberá inspeccionar y reparar la báscula.



INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Le agradecemos su preferencia, aseguramos que obtendrá la máxima satisfacción de su nueva adquisición para su negocio. Le sugerimos que lea el manual cuidadosamente, y asegúrese de tenerlo a la mano para próximas consultas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desempaque la báscula y compruebe que esté en buenas condiciones. Si encuentra algún desperfecto, notifíquelo inmediatamente a su distribuidor autorizado.



2. Coloque la báscula en un lugar libre de movimientos y vibraciones, asegúrese de que este bien nivelada, comprobando que los cuatro pies niveladores sostengan la báscula en la superficie en la que la ha colocado y que la burbuja de nivelación (debajo del plato) este centrada; ajuste, apriete o afloje los pies de nivelación hasta que la burbuja se sitúe en el centro del círculo.



3. Conecte el adaptador de voltaje (si lo utiliza) a una toma de alimentación eléctrica.



4. Encienda la báscula y observe en el visor/pantalla:



NOTA IMPORTANTE: Si al efectuar los pasos descritos anteriormente la báscula muestra la palabra "HELP" significa que fue maltratada y/o golpeada durante el transporte, lo que le causó un daño irreversible. De ser así diríjase a su distribuidor autorizado también es posible que la báscula muestre "HELP" cuando se enciende con algún producto sobre el plato, en este caso, retire el peso de la báscula, apáguela y vuelva a encenderla.

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE PIEZAS

1.- GABINETE: Fabricado en acero inoxidable, resistente a la corrosión .

2.- PLATO: De grado alimenticio, fabricado acero inoxidable con las orillas dobladas y redondeadas.

3.- PORTAPLATO: Fabricado en aluminio, el cual posee resistencia a la corrosión.

4.- TECLADO: Con funciones y teclas legibles.

5.- VISOR/PANTALLA: De cristal líquido. Indica peso, precio y total.

6.- PIES DE NIVELACION: Nivelan la báscula al ajustarlos.



7.- JACK: Conexión para el adaptador de voltaje a la báscula. Situada en la base de la báscula.

8.- VISOR/PANTALLA POSTERIOR. De cristal líquido. Indica peso, precio y total.

9.- NIVEL CIRCULAR: Se utiliza como referencia para nivelar la báscula. Situado en la parte superior del gabinete.

10.- ADAPTADOR DE VOLTAJE (incluido).

11.- Conector USB tipo B.

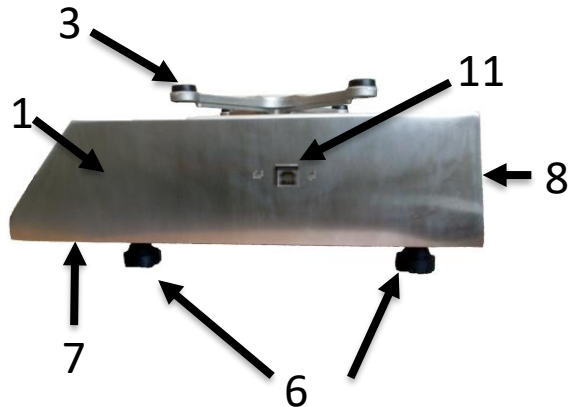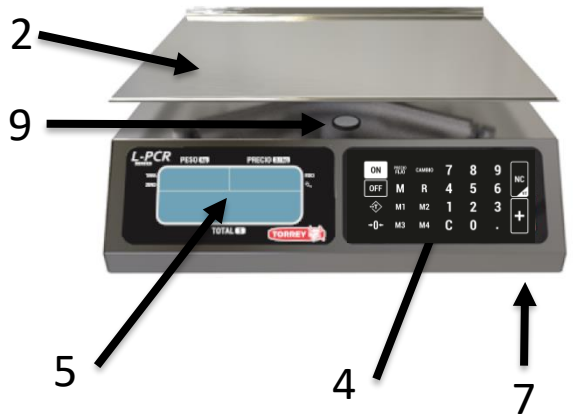


TECLADO



- 1.- **ON** Enciende la báscula.
- 2.- **OFF** Apaga la báscula.
- 3.- **→0←** Tecla CERO: Pone a cero el peso mostrado en la báscula.
- 4.- **↕** Tecla TARA: Elimina el peso del recipiente sobre la báscula.
- 5.- **M** Tecla M: Guarda precios en la memoria de la báscula (PLU).
- 6.- **R** Tecla R: Recupera un precio almacenado en la memoria (PLU).
- 7.- **0 9** SECCION NUMERICA: Introduce números a la báscula.
- 8.- **.** Tecla "PUNTO": Introduce punto decimal.
- 9.- **C** Tecla C: Borra datos erróneos introducidos desde el teclado.
- 10.- **PRECIO FIJO** Tecla PRECIO FIJO: Activa la función de Precio Fijo.
- 11.- **CAMBIO** Tecla CAMBIO: Activa función para calcular el cambio.
- 12.- **M1 M4** Teclas M1 a M4: Acceso directo a las memorias 01 a 04 (PLU).
- 13.- **NC VT** Tecla NC (VT): Finaliza una venta e inicia a otra venta.
Segunda función VT: Se activa después de mantener presionada por segundos. Muestra la Venta Total.
- 14.- **+** Tecla "+". Suma de artículos pesados.

VISOR/PANTALLA

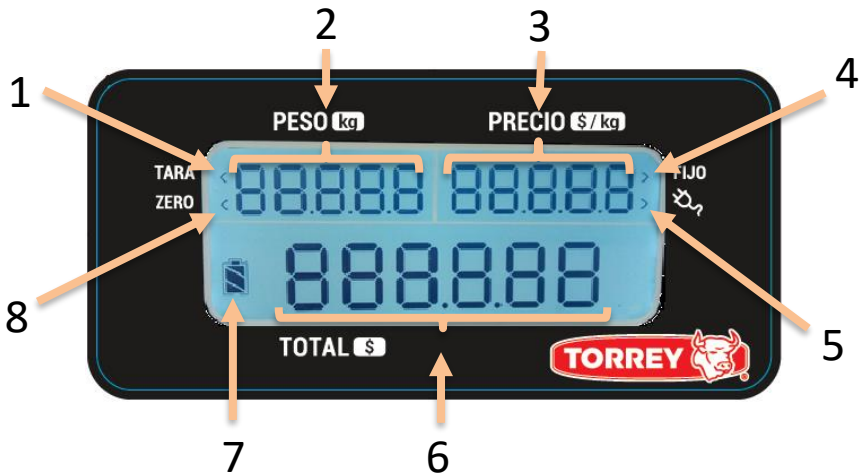

- 1.- Indicador de TARA: Se muestra cuando la función TARA es activada.
- 2.- Indicador de PESO: Muestra el peso del objeto sobre la báscula en kg.
- 3.- Indicador de PRECIO: Muestra el precio del producto por kg, hasta 5 dígitos.
- 4.- Indicador de PRECIO FIJO: Se muestra cuando la función PRECIO FIJO es activada.
- 5.- Indicador de ADAPTADOR CONECTADO: Aparece cuando el adaptador de voltaje es conectado a la báscula y a su vez este, está conectado a una toma de alimentación eléctrica.
- 6.- Indicador de TOTAL: Muestra el total a pagar por el cliente (peso x precio).
- 7.- Indicador de CARGA DE BATERIA: Muestra el nivel de carga de la batería.
- 8.- Indicador de CERO: Se muestra cuando el peso sobre el plato es cero.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES COMO PESAR UN PRODUCTO

Encienda la báscula presionando la tecla ON: Se mostrará en el visor/pantalla "-----" por unos segundos, después el visor/pantalla mostrará ceros. En este momento la báscula esta lista para pesar. Luego coloque el producto a pesar en el plato y verá el peso en el indicador de PESO. El indicador de CERO desaparecerá del visor /pantalla. Por ejemplo: Si se coloca un producto que pesa 2.000 kg, el visor/pantalla mostrará:



COMO UTILIZAR LA TECLA "TARA"

Cuando desee pesar un producto en un recipiente y no desea considerar el peso de esté durante una operación de pesaje, puede utilizar la función TARA, para utilizar esta función solo debe colocar el envase o recipiente donde será contenido el material que desea pesar, después presione la tecla TARA e inmediatamente después en el visor /pantalla se activará el indicador de TARA y aparecerán ceros en la lectura del visor /pantalla.

Ejemplo: Usted desea pesar 10 kg de algún producto líquido y el recipiente donde este líquido será contenido pesa 2,000kg.

Coloque el recipiente sobre la báscula y esta le mostrará el peso del contenedor.



Presione la tecla TARA, el visor/pantalla mostrará ceros y el indicador de TARA y CERO se activarán, ahora sí coloque el material dentro del contenedor puesto sobre la báscula para ser pesado.



Si usted retira el recipiente contenedor de material mientras la función TARA está activa, la báscula le mostrará el peso del recipiente con signo negativo.



Es importante mencionar que esta función es sustractiva, por ejemplo: Si tenemos un recipiente que pesa 2.000 kg la báscula solamente podrá pesar hasta 18.000 kg de producto para completar la capacidad máxima (20 kg) para cancelar la función de TARA solo presione la tecla "TARA" cuando se muestra el peso negativo del recipiente (al retirarlo de la báscula) y la báscula retornará a la función normal. El indicador de TARA desaparecerá. Las siguientes dos observaciones son de especial importancia:

a) Cuando no hay peso sobre la báscula (recipiente) no se puede activar la función de TARA.

b) Cuando un recipiente es tarado y al momento de retirarlo se remueve un peso mayor al del recipiente (grasa o residuos de producto, etc.) o cuando el plato es levantado un poco el visor/pantalla mostrará "-----" (negativo) aparecerá.

Si esta situación llega a presentarse, siga estos pasos:

- Suelte el plato si lo está sosteniendo o levantando.
- Si la báscula sigue marcando "-----" (negativo), revise que no haya algún objeto levantando el porta plato.
- Apague y prenda la báscula (reinicio).

COMO INTRODUCIR PRECIOS

El precio por kilogramo del producto se introduce presionando los números del teclado para indicar el valor deseado. Este valor aparecerá en el indicador de PRECIO y el valor a pagar se calculará automáticamente mostrándose en el indicador de TOTAL.



COMO BORRAR PRECIOS

Existen dos formas de hacerlo, estas son manual y automáticamente:

Manual: Si por error Ud. llegase a marcar un precio equivocado y desea borrar ese precio simplemente oprima la tecla C y marque el nuevo precio.

Automáticamente: después de quitar del plato el producto que se está pesando se borrará automáticamente el precio, excepto si se está trabajando con la función PRECIO FIJO.

FUNCIÓN PRECIO FIJO

Cuando usted requiere estar pesando constantemente el mismo tipo de producto, el cual no cambia de precio, puede utilizar la función PRECIO FIJO. Esta función sirve para mantener “fijo” el precio evitando que se borre automáticamente cuando se retira el producto de la báscula.

Para fijar un precio siga estos pasos:

- 1) Coloque el producto sobre el plato.
- 2) Teclée el precio por kilogramo del producto o acceda a una memoria (PLU).
- 3) Oprima la tecla PRECIO FIJO, después de esto se mostrará el indicador PRECIO FIJO.

Por ejemplo:

Suponga que el producto es jamón cuyo peso es de 2.000 kg y el precio es de \$20.00 el kilogramo. El visor quedará de la siguiente manera:



Para quitar esta función oprima la tecla C.

COMO USAR LA REFERENCIA A CERO

Es posible que la báscula muestre números en el visor/pantalla sin tener algún producto en el plato, esto debido a variaciones de voltaje, manejo rudo, o algún otro factor. Cuando esto suceda solo presione la tecla CERO y el indicador de CERO se mostrará en el visor/pantalla, esta operación es conocida como “referenciar a cero”.

SUMA DE PRODUCTOS

Coloque el peso sobre la báscula y teclee el precio del producto a vender, en automático la báscula le dará el total de la venta, presione la tecla “+” (MAS) para hacer la suma de productos, repita esta operación para obtener la cuenta total, para finalizar la venta, presione la tecla NC.




Total de Artículos

Total de la Cuenta

VISUALIZAR TOTAL DE LA VENTA AL MOMENTO

Para ver el total de la suma de productos al momento ya no es necesario sumar otro artículo, solo es necesario retirar el peso que este sobre el plato y borrar el precio del indicador de PRECIO mediante la tecla C. Una vez que los tres indicadores (PESO, PRECIO y TOTAL) estén en ceros se presiona la tecla "+" (MAS) y se mostrara la suma total de artículos al momento.

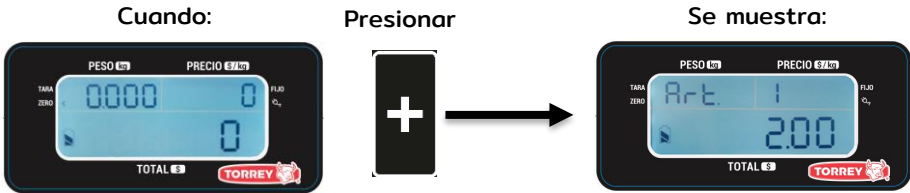

VISUALIZAR VENTA TOTAL

Para visualizar la Venta Total se utiliza la segunda función de la tecla NC, para activarla se presiona NC por 2 segundos.

BORRAR VENTA TOTAL

Para borrar la Venta Total (hacer 0 la Venta Total) es necesario primero desplegar Venta Total y una vez que se muestre el total presionar la secuencia de teclas NC, PUNTO (.).



GRABAR LAS MEMORIAS PLU'S

Su báscula cuenta con 100 memorias para almacenar los precios de los 100 productos que se venden con más frecuencia, las memorias se enumeran de la 00 a la 99.

Para grabar un número de memoria siga los siguientes pasos:

- 1) Escriba el precio que desea grabar.
- 2) Oprima la tecla "M"
- 3) Oprima el número de memoria donde desea grabar el precio (00-99).

Todas las posiciones de memoria son sobre escribibles. Las primeras 4 posiciones de memoria tienen las teclas de acceso rápido M1 a M4.




RECORDAR UNA MEMORIA

Oprima la tecla "R" y luego el número de memoria que desea recordar.



CALCULAR CAMBIO

Para utilizar la función de cambio solamente presione la tecla CAMBIO. En el indicador de PESO se mostrará la palabra "PESOS", introduzca el monto del pago (presionando la tecla C se puede corregir esta cantidad) y vuelva a presionar la tecla CAMBIO. Se mostrará el monto de cambio CA (resta del monto introducido - total de suma de artículos).

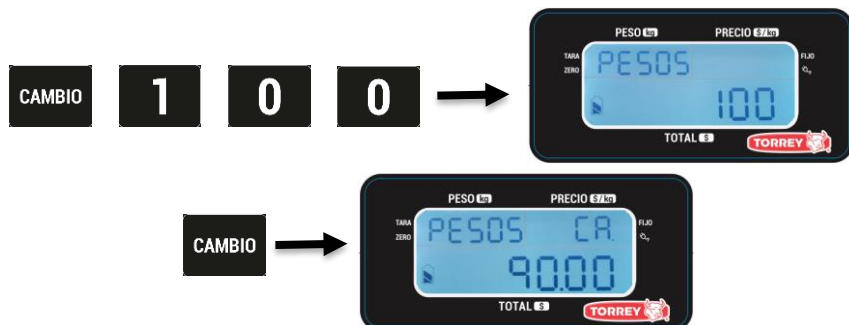


UTILIZACION DE SOFTWARE SCALE


Usted puede hacer uso del programa "Scale" para visualizar el peso enviado por la báscula a su PC.

Para su instalación primero descargue el "Software Scale para Windows" de nuestra página <http://www.torrey-cloud.com/downloads/>, en el apartado "PPT TORREY Software". También puede descargar los controladores de nuestra página web en caso de que su PC no reconozca la báscula.

Pasos para establecer comunicación con la PC mediante el software "Scale":

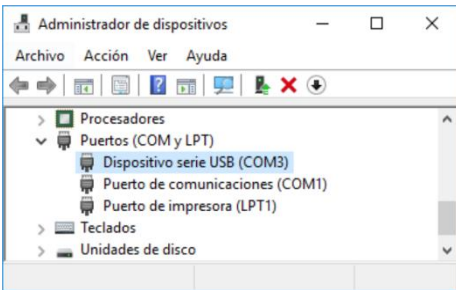

Conecte la báscula a la computadora, enciéndala y verifique que ha sido detectada por la PC. Puede verificar el número de puerto al que la báscula se conectó en el administrador de dispositivos de su PC.

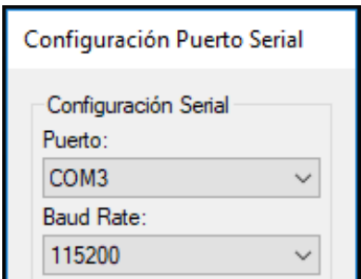

Seleccione "Configuración de Puerto Serial", elija la velocidad de transmisión y recepción (115200 bps recomendado), y el puerto al que se conectó la báscula.




Seleccione "Conectar" y después "Empezar Secuencia", inmediatamente podrá observar en pantalla el peso que coloque en su báscula en tiempo real. Para finalizar la transmisión de datos presione "Detener Secuencia" y después el icono "Desconectar".

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Esta función siempre se encuentra activada. Si la báscula está encendida sin que el adaptador de voltaje se encuentre conectado a una toma de alimentación eléctrica y la báscula no registra variaciones de peso en el plato o se presiona alguna tecla, por un período aproximado de 15 minutos, automáticamente se apagará para ahorrar la carga de su batería.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Si la batería no tiene la suficiente energía para seguir operando por un largo tiempo, el indicador de batería baja se mostrará en el visor/pantalla. Esta es la primera señal que le indica que conecte el adaptador de voltaje a una toma de alimentación eléctrica.

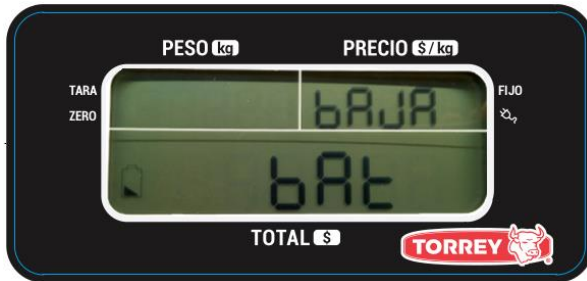

USO DE LA BATERÍA

La báscula puede operar con adaptador de voltaje o con batería (incluida). La batería es recargable utilizando el adaptador de voltaje y el procedimiento es el siguiente:

Recarga: para realizar esta operación, solo conecte el adaptador de voltaje a la báscula durante un tiempo de 10 horas aproximadamente con la báscula apagada. Si recarga la batería por algunas horas pero ésta no obtiene suficiente energía para encender la báscula, entonces se deberá cambiar la batería por una nueva. En este caso contacte a su distribuidor autorizado.

NOTA: ANTES DE OPERAR LA BÁSCULA SE DEBE RECARGAR LA BATERÍA DURANTE 10 HORAS.

La capacidad de recarga de la batería decrece de acuerdo al número de ciclos de carga/descarga, esto ocasiona que la vida de la batería se reduzca a 1000 ciclos.

Por esta razón la garantía de la batería es por seis meses después de la compra de su báscula.



OTROS MENSAJES IMPORTANTES QUE APARECEN EN LA BÁSCULA

SOBRE PESO

Este mensaje indica que el peso puesto en el plato de la báscula ha excedido la capacidad máxima soportable. Para corregir esto, simplemente retire el exceso de peso sobre la báscula.



PLS UNLOAD

Este mensaje aparece cuando la báscula es encendida con un peso excesivo sobre su plato (arriba del 20% de la capacidad de la báscula), para corregir esto retire el peso del plato, apague la báscula y vuelva a encenderla.



HELP

Este mensaje aparece en dos ocasiones diferentes:

1.- Cuando la báscula es encendida con un peso excesivo sobre su plato (arriba del 50% de la capacidad de la báscula), para corregir esto retire el peso del plato, apague la báscula y vuelva a encenderla.



EXCESO DE VALOR

Este mensaje indica que el total está excedido, cuando la multiplicación de precio por peso es mayor que 999999 se muestran guiones en el Indicador de TOTAL.



PESO NEGATIVO

Este mensaje indica que el peso es negativo, esto puede ser ocasionado si se levanta o se quita el plato de la báscula. Para corregir esto, verifique que no exista algo obstruyendo al porta plato y después presione la tecla CERO o apague la báscula y vuelva a encenderla.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Una de las grandes ventajas de adquirir este modelo de báscula es que requiere un mínimo de mantenimiento es muy simple para conservarla en un estado favorable.

No debe usar agua a chorro o compresores para su limpieza, bastará con usar una franela húmeda para limpiar cada uno de los componentes.

Para remover aceite y sustancias grasosas utilice un trapo limpio y seco tallando el área sucia varias veces.

No utilice detergentes ni líquidos corrosivos durante la limpieza.

No coloque la báscula donde haya mucha humedad y/o polvo.

Cuando limpie la báscula asegúrese que no haya papeles, piezas de carne o cualquier tipo de material debajo del plato o del porta plato que pudiera obstruir la adecuada operación de la báscula.

Periódicamente revise el Jack donde se conecta el adaptador de voltaje para asegurar que se encuentre en buenas condiciones, esto con la finalidad de que no esté roto parcial o totalmente o el cable esté torcido.

Verifique periódicamente que la báscula esté bien nivelada.

No utilice la báscula a temperaturas por debajo de los -10°C (14°F) o superiores a los 40°C (104°F).

Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas o cualquier material punzocortante.

No deje caer de golpe cualquier producto sobre el plato de la báscula ya que esto podría dañar la celda de carga.

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Antes de llamar a su distribuidor autorizado para solicitar el servicio técnico para su báscula, le sugerimos revise algunas de las posibles causas y soluciones para hacer que su báscula funcione correctamente.

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|--|
| <p>La báscula no enciende.</p> <p>La palabra "bAjA bAT" aparece en el visor/pantalla.</p> | <p>Probablemente no tenga carga la batería.</p> | <p>Conecte el adaptador de voltaje a una toma de alimentación eléctrica por 10 horas para cargar la batería.</p> |
| <p>La báscula no enciende aún con el adaptador de voltaje conectado.</p> | <p>Un posible cable roto en el adaptador de voltaje o toma de alimentación eléctrica defectuosa</p> | <p>Conecte la báscula a una toma de alimentación eléctrica que usted este seguro que funciona correctamente.</p> <p>De ser posible verifique con un multímetro el voltaje que entrega el adaptador de voltaje.</p> |
| <p>La báscula muestra diferentes pesos cuando se pesa un mismo producto varias veces.</p> | <p>Material debajo del porta plato está obstruyendo el correcto funcionamiento.</p> | <p>Revise que no haya ningún material debajo del porta plato. Si existe, remuévalo y revise la operación de nuevo.</p> |
| <p>La palabra "HELP" aparece en el visor/pantalla.</p> | <p>La báscula fue prendida con un peso grande en el plato.</p> | <p>Remueva el peso y apague la báscula y vuelva a encenderla.</p> |
| <p>La palabra " PLS UNLOAD" aparece en el visor/pantalla.</p> | <p>La báscula fue prendida con un peso medio sobre el plato.</p> | <p>Remueva el peso y apague la báscula y vuelva a encenderla.</p> |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO L-PCR-20 | MODELO L-PCR-40 |
|---|--|
| MAX. 2/4/20kg MIN. 20g MIN. DIV. 1g, 2g, 5g MAX. TARA 9.995kg PRECIO MAX/ kg \$ 999.99 IMPORT MAX \$9999.99 TEMP OPER -10°C a 40 °C | MAX. 4/8/40kg MIN. 40g MIN. DIV. 2g, 5g, 10g MAX. TARA 9.990kg PRECIO MAX/ kg \$ 999.99 IMPORT MAX \$9999.99 TEMP OPER -10°C a 40 °C |

MAX = CAPACIDAD MAXIMA.

MIN. = CAPACIDAD MINIMA.

TARE MAX= TARA MAXIMA.

PRICE MAX / kg = PRECIO MAXIMO POR kg

IMPOR MAX = IMPORTE MAXIMO.

TEMP OPER = TEMPERATURA DE OPERACION.

NOTA: LAS BATERÍAS SOLO PUEDEN SER
RECARGADAS DE 0°C A 40°C

TEMPERATURA DE ALMACENAJE -4°F A
122°F

O -20°C A 50°C.

ENTRADA DEL ADAPTADOR DE VOLTAJE
100-240 Vca 50/60Hz

SALIDA DEL ADAPTADOR DE VOLTAJE
6.3Vcc 0.5A



DATOS ADICIONALES

El número de serie de este producto puede ser encontrado en la placa de registro debajo de la báscula. Le sugerimos que escriba este número y el modelo correspondiente en los siguientes espacios y tenerlos como una prueba de su adquisición y para la ayuda de identificación en caso de pérdida o futuras consultas.

Distribuidor_____

Dirección_____

Teléfono_____

Fecha de la compra_____

Modelo de la báscula_____

Número de serie_____

Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación
contenida en este texto sin previo aviso.



**BÁSCULA
ELECTRÓNICA**

www.torrey.net