



1 Ensamble la torreta

Ensamble la torreta en la báscula, utilice la guía de ensamble de la torreta (13100764) que viene en el empaque de la báscula.

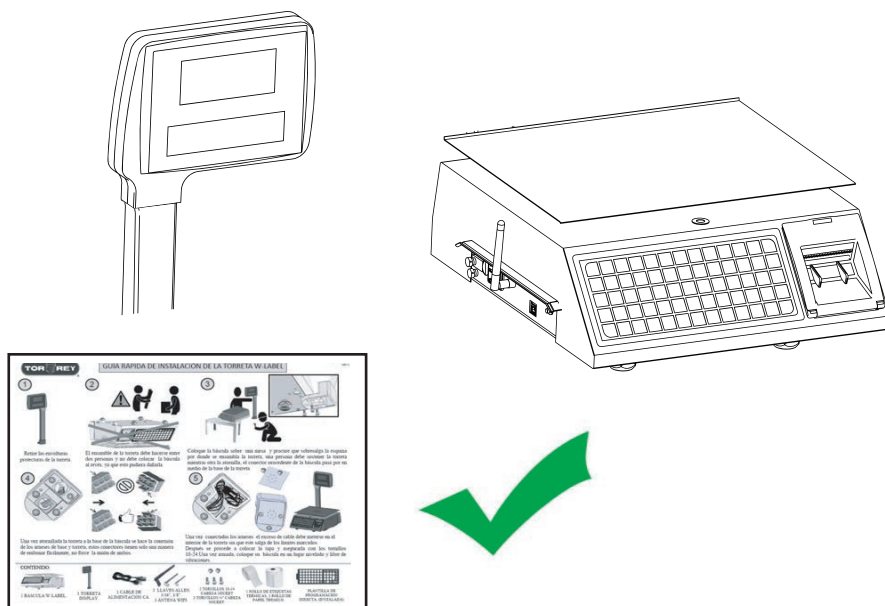


2 Nivelación de báscula

Ajuste los pies de nivelación de la báscula hasta lograr centrar nivel circular, que se encuentra en la parte superior del gabinete.

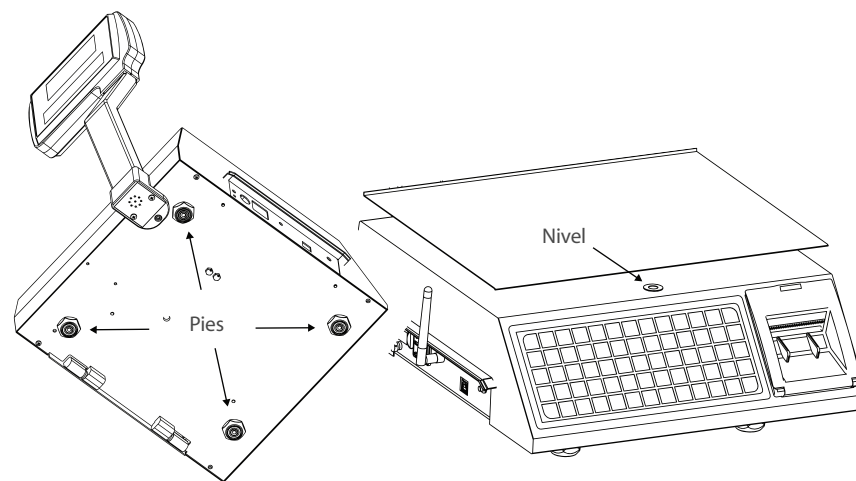


3 Protector de display

Utilizando papel adhesivo remueva el protector azul que cubre los display frontal y posterior

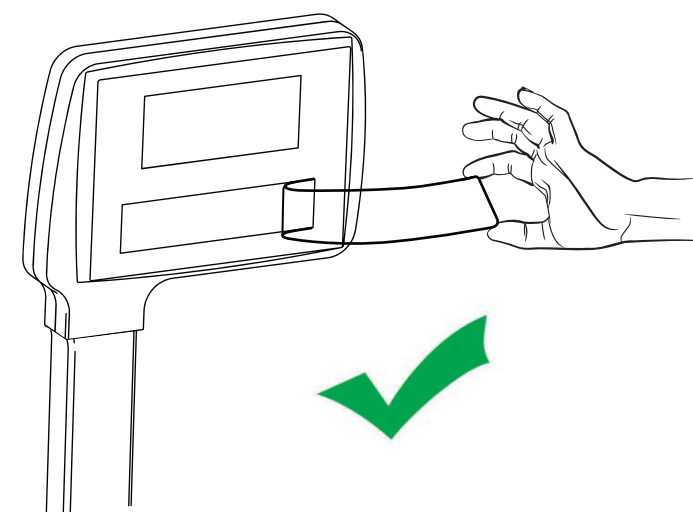

4 Colocación de papel

Verifique que el rollo de papel o rollo de etiqueta este bien colocado. Siga los pasos de la guía colocada en la puerta del mecanismo de impresión.

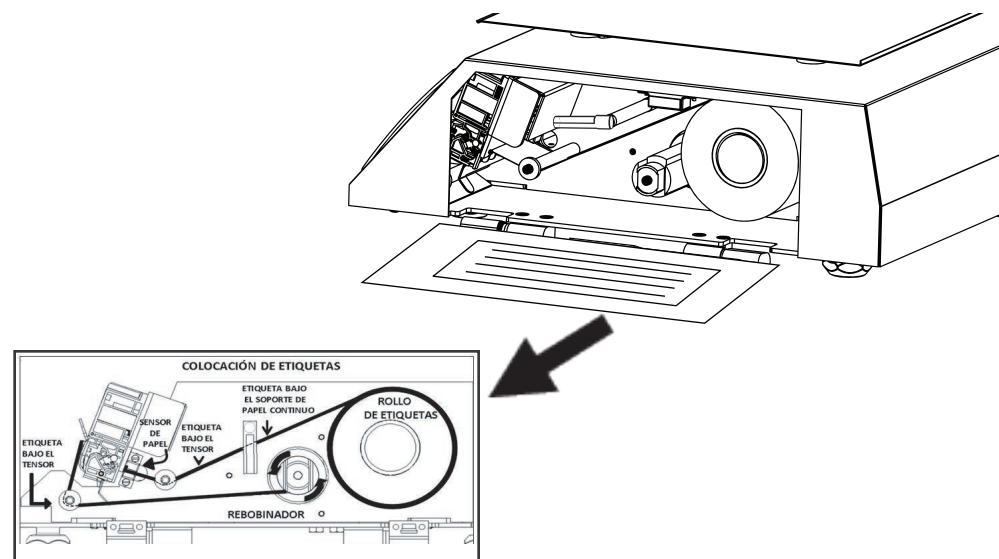


Guía de colocación de papel

5 Cable de alimentación y antena WiFi


Coloque la antena externa WIFI en la rosca ubicada al centro de la placa de conectores.

Enchufe el Cable de alimentación en su socket y conéctelo a un contacto.

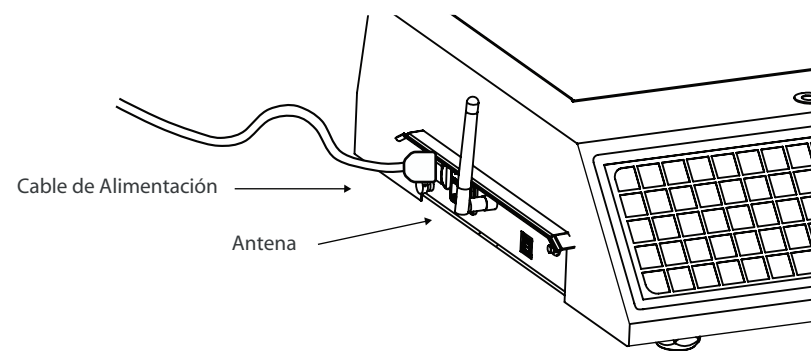

6 Encendido y apagado

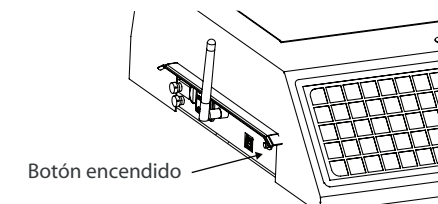

Para encender o apagar la Báscula mantenga presionado el botón de encendido por un tiempo de 3 segundos.




Al momento de encender la báscula mostrará líneas en el display y encenderá la luz de fondo. Cuando el indicador muestre 0.000 kg la báscula estará lista para operar.



7 Crear un producto

- 1.- Oprima la tecla PROG 
- 2.- Ingrese el PASSWORD: 1 2 3 4 5 6
- 3.- Utilizando las teclas de dirección,  Navegue y elija el menú:
2 PRODUCTOS ➔ CREAR PRODUCTO
- 4.- Siga las instrucciones y elija guardar.



8 Accesos directos

- 1.- Siga los 2 primeros pasos del apartado 7.
- 2.- Utilizando las teclas de dirección, navegue y seleccione:
2 PRODUCTOS ➔ EDITAR PRODUCTO
- 3.- Seleccione el producto deseado.
- 4.- Navegue a la opción ASIGNAR TECLA.
- 5.- Seleccione la tecla deseada y guarde los cambios.



9 Configuración de encabezados

- 1.- Siga los 2 primeros pasos del apartado 7.
- 2.- Ingrese al menú:
IMPRESOR ➔ ENCABEZADOS
- 3.- Modifique el encabezado.
- 4.- Guarde los cambios




10 Mensajes de publicidad

- 1.- Siga los 2 primeros pasos del apartado 7.
- 2.- Ingrese al menú:
GENERAL ➔ MENSAJES DE PUBLICIDAD
- 3.- Elija el mensaje que quiera modificar.
- 4.- Guarde los cambios



11 Imprimir una etiqueta




Verifique que el "MODO DE OPERACIÓN" "ETIQUETA" se encuentre activado desde CONFIGURACION ➔ 1GENERAL.


- 1.- Coloque el artículo que desea pesar sobre el plato de la báscula, escriba el precio del artículo o seleccione el producto deseado.
- 2.- Presione la tecla PRINT. 




12 Imprimir un ticket y dar cambio

Verifique que el "MODO DE OPERACIÓN" "TICKET" se encuentre activado desde CONFIGURACION ➔ 1GENERAL.

- 1.- Seleccione un producto.
- 2.- Presione la tecla agregar 
- 3.- Repita los pasos 1 y 2 para agregar más productos.
- 4.- Al finalizar presione la tecla "CAMBIO", 
- 5.- Ingrese la cantidad del pago en efectivo.
- 6.- Imprima el ticket presionando la tecla. 

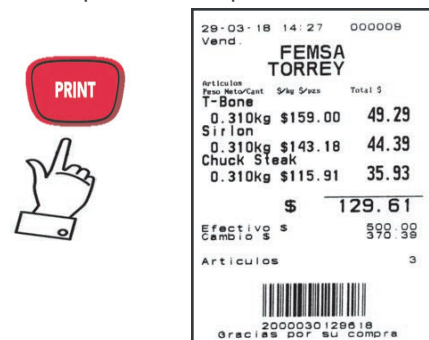

13 Impresión de reportes.

- 1.- Siga los 2 primeros pasos del apartado 7.
- 2.- Ingrese a la opción "5 VENTAS".
- 3.- Elija el reporte deseado:
* VENTA ACUMULADA
* VENTA POR PLU
* VENTA POR VENDEDOR
- 4.- Imprima el reporte presionando la tecla. 



Importante: Los reportes solo serán impresos con rollo de ticket.

14 App ScaleLink

Descargue la aplicación ScaleLink disponible para dispositivos Android e iOS.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

* Configuración de productos, vendedores, ofertas, etc.

* Configuración de mensajes de publicidad

* Configuración de etiquetas y código de barras

* Reportes de ventas:

- * Por día
- * Por producto
- * Por vendedor
- * Acumulado del corte

* Configuración de accesos directos

* Y más...

