
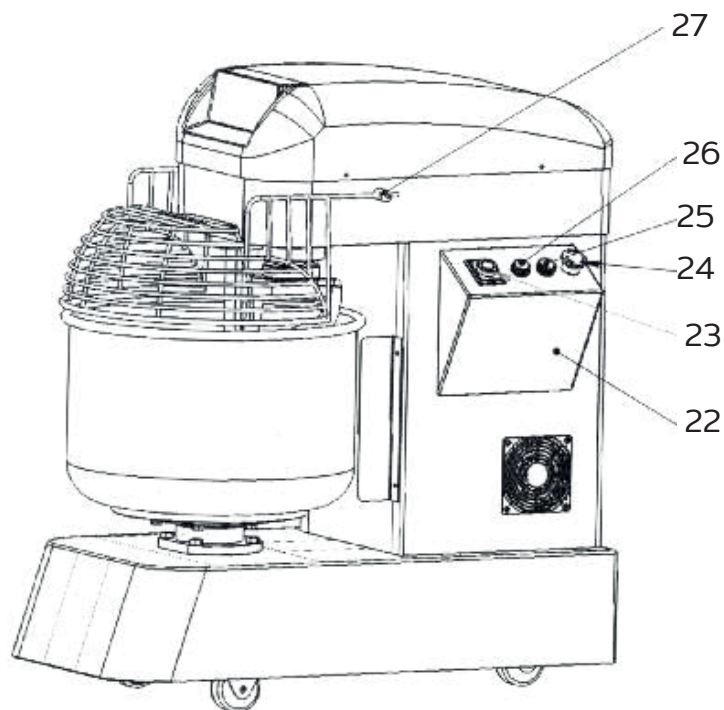



**Diagrama
EJE CENTRAL**

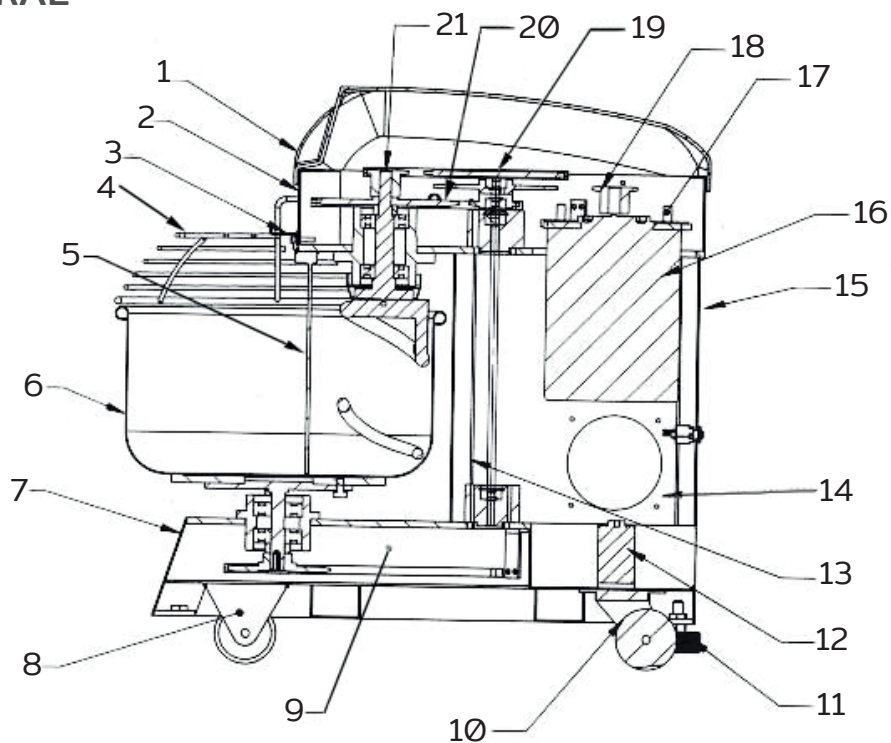

Listado de partes

Número	Descripción	Código	
1	Tapa superior	CRBAT1B0244	
2	Tapa frontal		
3	Soporte de guarda		
4	Guarda	CRBAT1B0228	CRBAT1B0229
5	Eje prefinador		
6	Tazón	CRBAT1B0223	CRBAT1B0224
7	Base amasadora		
8	Rueda frontal	CRBAT1B0230	
9	Rueda tensora		
10	Rueda trasera	CRBAT1B0232	
11	Pata de soporte		
12	Contactor AC	CRBAT1B0233	
13	Base vertical		
14	Abanico		
15	Tapa trasera		
16	Motor	CRBAT1B0234	
17	Eje soporte de motor		
18	Engrane motor procket		
19	Eje medio principal		
20	Switch guarda seguridad		
21	Eje de accesorio		
22	Caja de control		
23	Timer	CRBAT1B0239	
24	Switch de inicio	CRBAT1B0226	
25	Luz piloto		
26	Switch paro	CRBAT1B0225	
27	Eje de guarda		


**Diagrama
FLECHA PRINCIPAL**

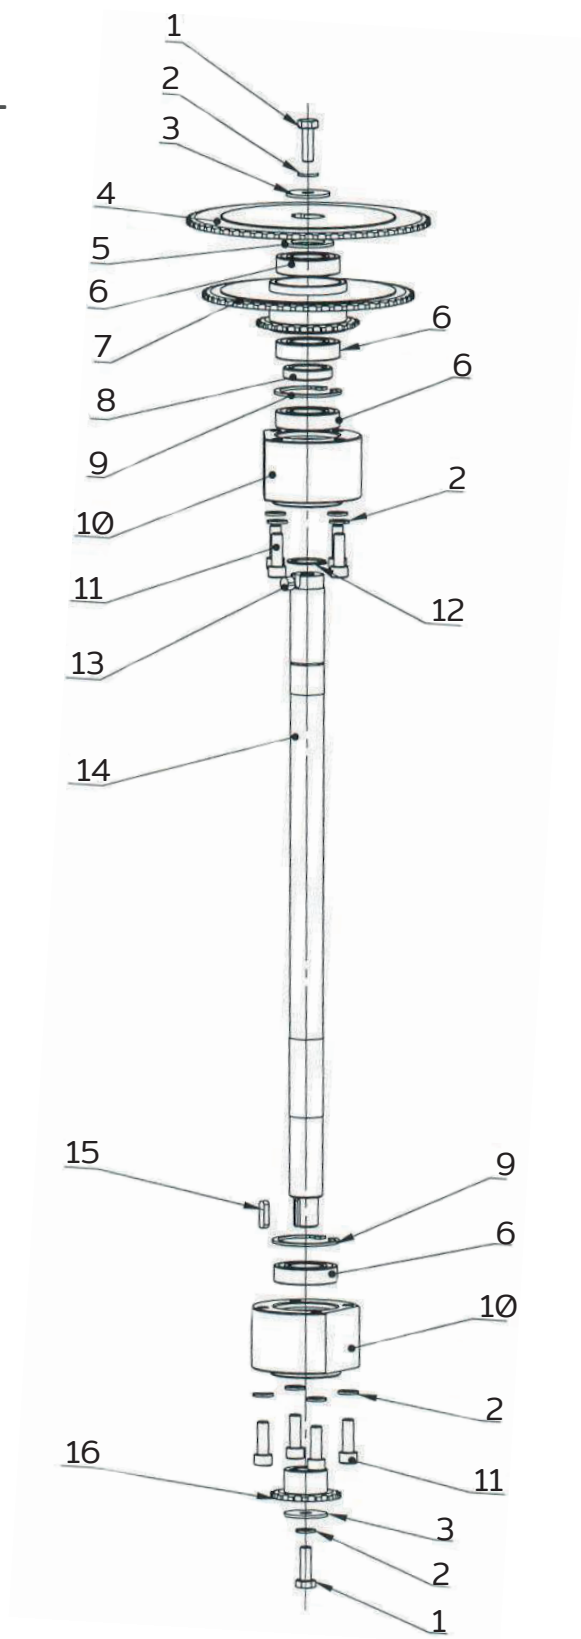

Listado de partes

Número	Descripción	Código
1	Tornillo	
2	Guasa presión 10	
3	Guasa grande	
4	Engrane grande eje medio	
5	Guasa separadora	
6	Balero	
7	Engrane doble	
8	Buje separador	
9	Buje de freno	
10	Base de balero eje medio	
11	Tornillo de base	
12	Candado eje medio	
13	Cuña	
14	Eje medio	
15	Cuña	
16	Engrane chico sprocket eje medio	


**Diagrama
EJE DEL TAZÓN**

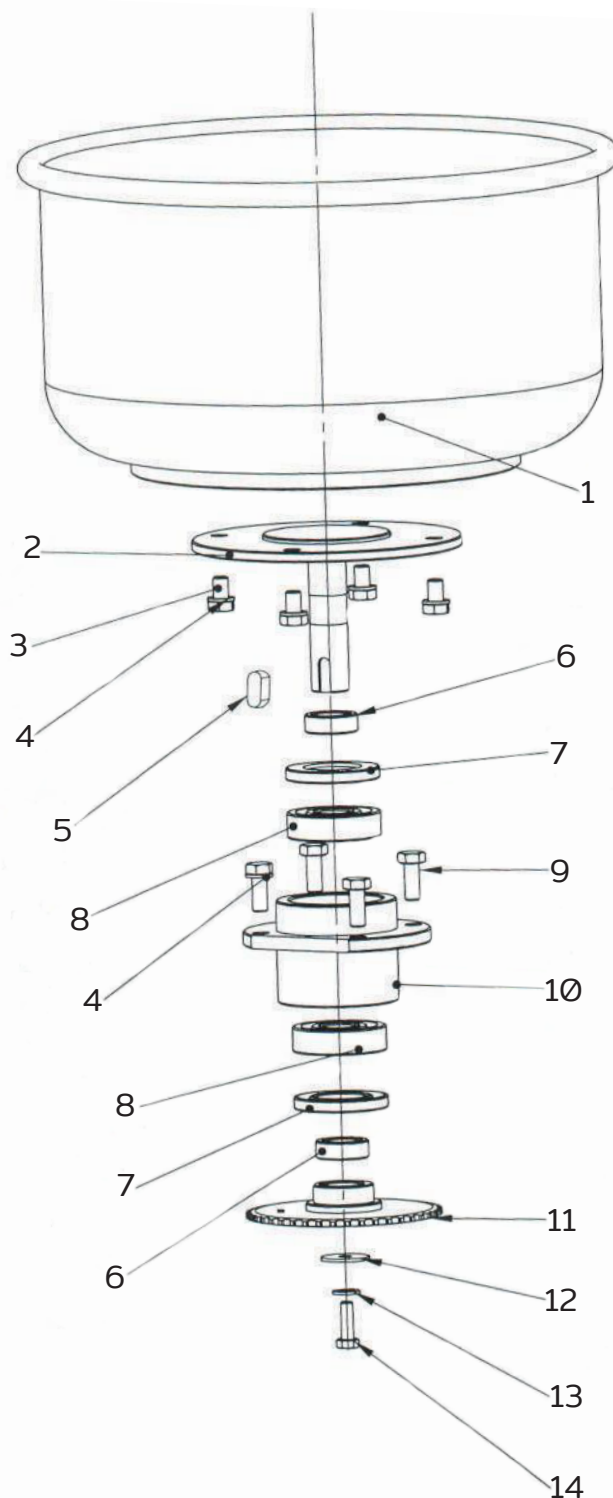

Listado de partes

Número	Descripción	Código
1	Tazón	CRBAT1B0223
2	Eje del tazón	
3	Tornillo	
4	Guasa presión	
5	Cuña	
6	Sello de eje	
7	Retén	
8	Balero	
9	Tornillo	
10	Base de balero	
11	Engrane grande	
12	Guasa grande	
13	Guasa presión 10	
14	Tornillo	

**Diagrama
EJE DE GANCHO**

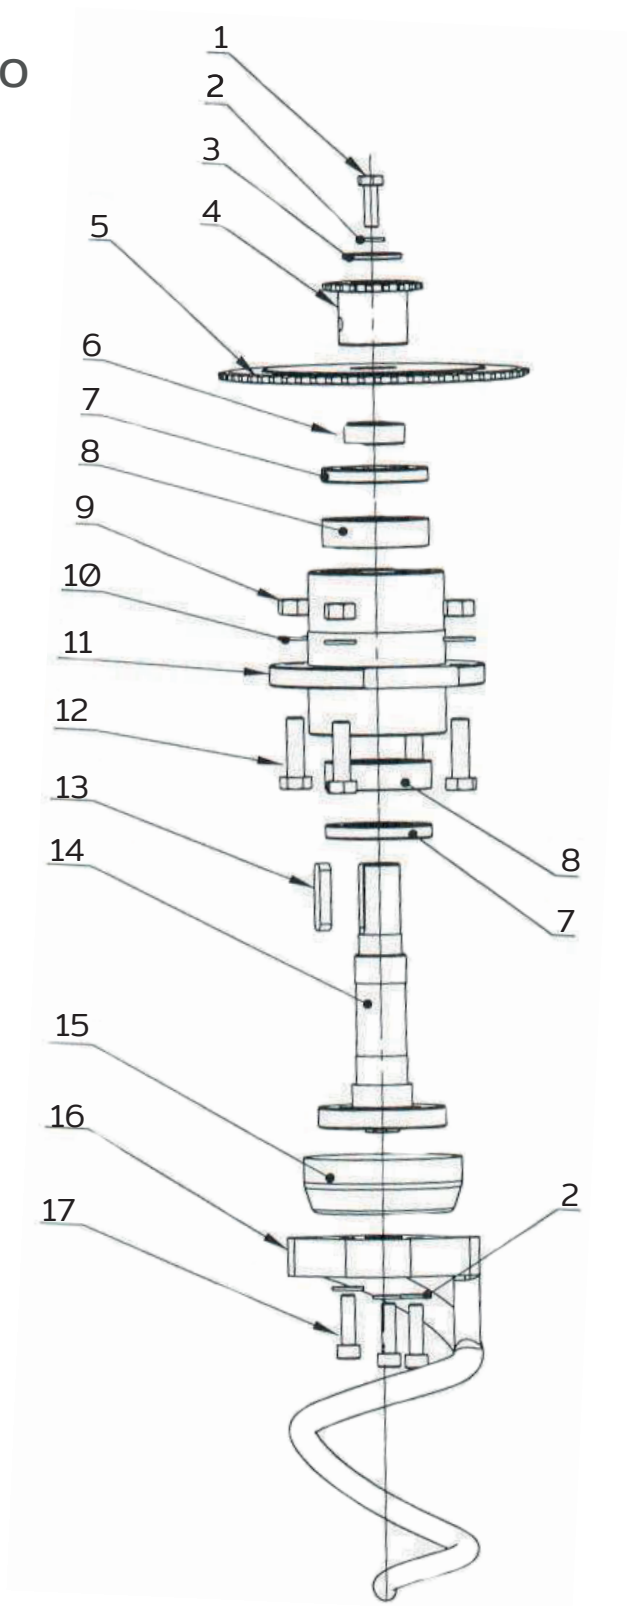

Listado de partes

Número	Descripción	Código
1	Tornillo	
2	Guasa presión	
3	Guasa grande	
4	Engrane chico	
5	Engrane grande	
6	Sello eje	
7	Retén aceite	
8	Balero	
9	Tuerca	
10	Guasa presión	
11	Base balero	
12	Tornillo	
13	Cuña	
14	Eje de gancho	
15	Aro de eje	
16	Eje espiral	
17	Tornillos	