



MANUAL DE USUARIO

BÁSCULA ELECTRÓNICA



MODELO PCR-TK

ANTES DE OPERAR SU BÁSCULA, FAVOR DE LEER ESTE
MANUAL CUIDADOSAMENTE.



ÍNDICE

Advertencias Importantes	3
Introducción	5
Instrucciones de instalación	5
Nombre y localización de piezas	6
Teclado	7
Visor/Pantalla	8
Descripción de las operaciones	9
Como pesar un producto	9
Como introducir precios	9
Como borrar precios	9
Como utilizar la tecla TARA	10
Función PRECIO FIJO	11
Como usar la Referencia a CERO	11
Suma de productos	11
Suma de productos no pesables o productos varios	12
Visualizar total de la venta al momento	12
Borrar Venta Total	12
Grabar las memorias PLU's	12
Recordar una memoria	13
Calcular el cambio e imprimir ticket	13
Finalizar una venta sin cambio	14
Mostrar Venta Total	14
Corte de caja	15
Como establecer la fecha y hora	15
Función de apagado automático	15
Indicador de batería baja	16
Uso de la batería	16
Duración de la batería	16
Otros mensajes importantes de la báscula	17
Comunicación Báscula-PC mediante Serial	18
Utilización de software Scale	19
Funcionamiento del Impresor	20
Mantenimiento y limpieza	21
Guía para la localización de averías	22
Especificaciones técnicas	23
Datos adicionales	23

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- 1- En caso de tener problemas con la báscula, lea primero las condiciones de garantía.



- 2- No abra la báscula por su cuenta. La garantía quedaría anulada.



- 3- Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas, etc.



- 4- Utilice una toma de alimentación eléctrica exclusiva para la báscula evitando sobrecargas o variaciones de voltaje.



- 5- Nunca lave la báscula utilizando chorro de agua. Podría dañar los componentes electrónicos. Para más información lea la sección "mantenimiento y limpieza".



- 6- Proteja la báscula de los insectos (principalmente de las cucarachas), ya que pueden dañar los componentes electrónicos. Utilice productos sólidos contra cucarachas.



- 7- No deje caer ni golpee la báscula con el producto a pesar, ya que con el paso del tiempo la celda de carga podría dañarse.






ADVERTENCIAS IMPORTANTES

8- No utilice disolventes ni detergentes para la limpieza, utilice solamente un trapo húmedo.




9- No dirija ventiladores ni calentadores directamente hacia la báscula.

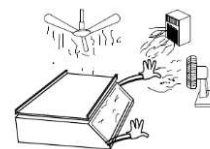

10- No coloque la báscula donde haya un exceso de humedad o polvo.



11- Solamente personal autorizado y calificado deberá inspeccionar y reparar la báscula.

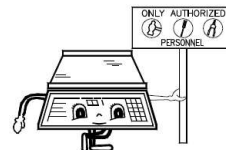

¡IMPORTANTE!

La batería debe ser cargada por 10 horas antes de usar la báscula por primera vez.



¡CUIDADO!

¡No abra la báscula!

Precaución: para reducir el riesgo de corto circuito en la báscula no abra ni sustituya cualquiera de sus partes por otras que no sean autorizadas por el distribuidor.

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Le agradecemos su preferencia, nosotros le aseguramos que obtendrá la máxima satisfacción con su nueva adquisición para su negocio. Le sugerimos que lea el manual cuidadosamente y asegúrese de tenerlo a la mano para próximas consultas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1- Desempaque la báscula y compruebe que esté en buenas condiciones. Si encuentra algún desperfecto, notifíquelo inmediatamente a su distribuidor autorizado.




- 2- Coloque la báscula en un lugar libre de movimientos y vibraciones, asegúrese de que ésta bien nivelada, comprobando que los cuatro pies niveladores sostengan la báscula en la superficie en la que la ha colocado y que la burbuja de nivelación (debajo del plato) este centrada; ajuste, apriete o afloje los pies de nivelación hasta que la burbuja se sitúe en el centro del círculo.



- 3- Conecte el adaptador de voltaje (si lo utiliza) a una toma de alimentación eléctrica..



- 4- Encienda la báscula y observara en el visor/pantalla:

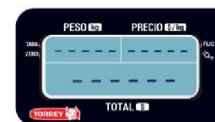

NOTA IMPORTANTE: Si al efectuar los pasos descritos anteriormente la báscula muestra la palabra "HELP" significa que fue maltratada y/o golpeada durante el transporte, lo que le causó un daño irreversible. De ser así diríjase a su distribuidor autorizado también es posible que la báscula muestre "HELP" cuando se enciende con algún producto sobre el plato, en este caso, retire el peso de la báscula, apáguela y vuelva a encenderla.

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE PIEZAS

1.- GABINETE: Fabricado en acero inoxidable, resistente a la corrosión.

2.- PLATO: De grado alimenticio, fabricado en acero inoxidable con las orillas dobladas y redondeadas.

3.- PORTAPLATO: Fabricado en aluminio, el cual posee resistencia a la corrosión.

4.- TECLADO CAPACITIVO: Con funciones y teclas legibles y operación al tocar.

5.- VISOR/PANTALLA: De cristal líquido. Indica peso, precio y total.

6.- PIES DE NIVELACION: Nivelan la báscula al ajustarlos.

7.- ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: Situado en la base de la misma.


8.-VISOR/PANTALLA POSTERIOR. De cristal líquido. Indica peso, precio y total.

9.- NIVEL CIRCULAR: Se utiliza como referencia para nivelar la báscula. Situado en la parte superior del gabinete.

10.- IMPRESOR: Para imprimir tickets de las transacciones realizadas.

11.- CONECTOR SERIAL: Conecte la báscula a la PC por medio del cable SERIAL.

12.- ADAPTADOR DE VOLTAJE (incluido)

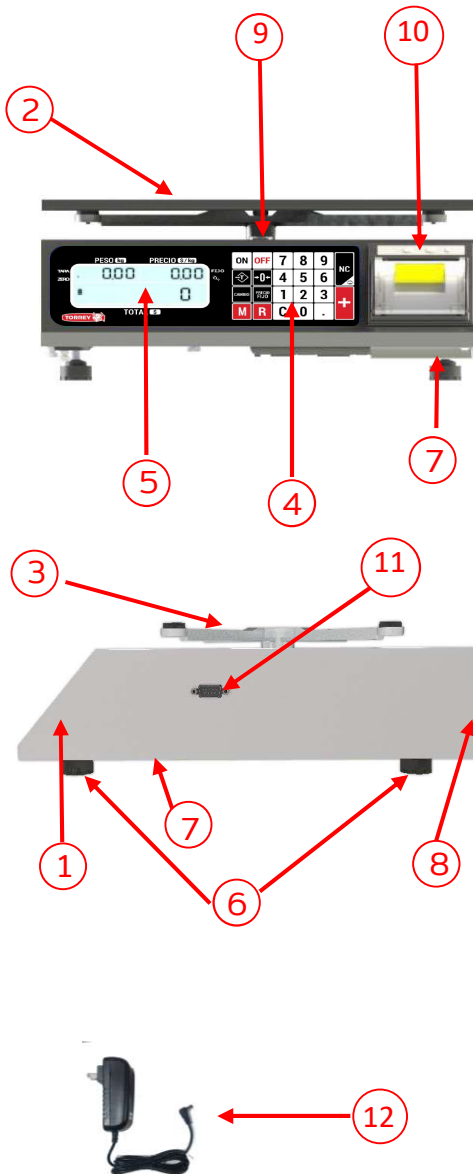

TECLADO

Tecla ON: Enciende la báscula.



Tecla OFF: Apaga la báscula.



Tecla CERO: Pone a cero el peso mostrado en la báscula.



Tecla TARA: Elimina el peso del recipiente sobre la báscula.



Tecla R: Recupera un precio almacenado en la memoria (PLU).



Tecla "M": Guarda un precio en la memoria de la báscula (PLU).



Tecla PRECIO FIJO: Sirve para activar la función precio fijo.



Tecla CAMBIO: Activa la función para calcular el cambio.



Sección Numérica: Introduce números a la báscula.



Tecla C: Borra datos erróneos introducidos desde el teclado.



Tecla "PUNTO": Introduce punto decimal.




Tecla NC/PRINT: Finaliza una venta e inicia otra venta / Imprime ticket



Tecla "+": Suma productos a la venta.



VISOR/PANTALLA

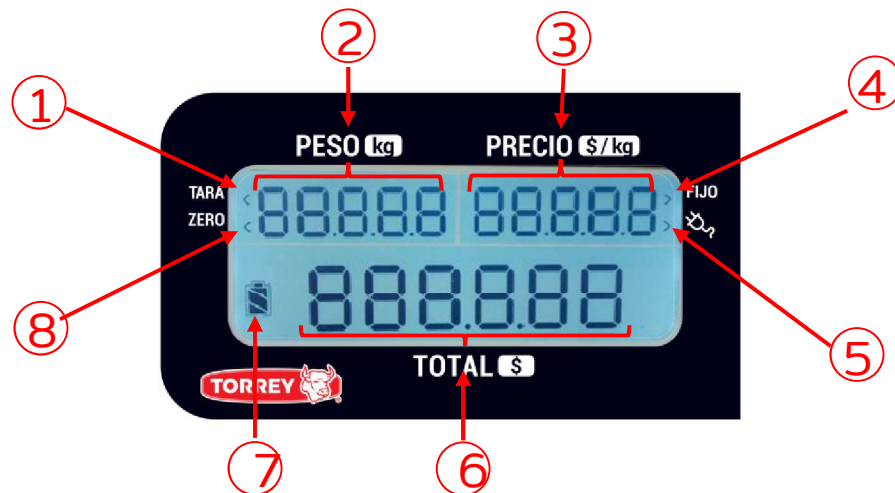

1. **Indicador de TARA:** Se muestra cuando la función TARA es activada.
2. **Indicador de PESO:** Muestra el peso del objeto sobre la báscula en kg.
3. **Indicador de PRECIO:** Muestra el precio del producto por kg, hasta 5 dígitos.
4. **Indicador de PRECIO FIJO:** Se muestra cuando la función PRECIO FIJO es activada.
5. **Indicador de ADAPTADOR CONECTADO:** Aparece cuando el adaptador de voltaje está conectado a la báscula y a su vez éste está conectado a una toma de alimentación eléctrica.
6. **Indicador de TOTAL:** Muestra el total a pagar por el cliente (peso x precio).
7. **Indicador de CARGA DE BATERIA:** Muestra el nivel de carga de la batería.
8. **Indicador de CERO:** Se muestra cuando el peso sobre el plato es cero.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Cómo pesar un producto

Encienda la báscula presionando la tecla ON: Se mostrará en el visor/pantalla "-----" por unos segundos, después el visor/pantalla mostrará ceros. En este momento la báscula esta lista para pesar. Luego coloque el producto a pesar en el plato y verá el peso en el indicador de PESO. El indicador de CERO desaparecerá del visor /pantalla. Por ejemplo: Si se coloca un producto que pesa 2.000 kg, el visor/pantalla mostrará:



Cómo introducir precios

El precio por kilogramo del producto se introduce presionando los números del teclado para indicar el valor deseado. Este valor aparecerá en el indicador de PRECIO y el valor a pagar se calculará automáticamente mostrándose en el indicador de TOTAL.



Cómo borrar precios

Existen dos formas de hacerlo, estas son manual y automáticamente:

Manual: Si por error Ud. llegase a marcar un precio equivocado y desea borrar ese precio simplemente oprima la tecla C y marque el nuevo precio.

Automáticamente: después de quitar del plato el producto que se está pesando se borrará automáticamente el precio, excepto si se está trabajando con la función PRECIO FIJO.

Cómo utilizar la tecla "TARA"

Cuando desee pesar un producto en un recipiente y no desea considerar el peso de éste durante una operación de pesaje, puede utilizar la función TARA, para utilizar esta función solo debe colocar el envase o recipiente donde será contenido el material que desea pesar, después presione la tecla TARA e inmediatamente después en el visor /pantalla se activará el indicador de TARA y aparecerán ceros en la lectura del visor /pantalla.

Ejemplo: Usted desea pesar 10 kg de algún producto líquido y el recipiente donde este líquido será contenido pesa 2,000kg. Coloque el recipiente sobre la báscula y esta le mostrará el peso del contenedor.



Presione la tecla TARA, el visor/pantalla mostrará ceros y el indicador de TARA y CERO se activarán, ahora sí coloque el líquido dentro del contenedor puesto sobre la báscula para ser pesado.



Si usted retira el recipiente contenedor de material mientras la función TARA está activa, la báscula le mostrará el peso del recipiente con signo negativo.



Es importante mencionar que esta función es sustractiva, por ejemplo: Si tenemos un recipiente que pesa 2.000 kg la báscula solamente podrá pesar hasta 18.000 kg de producto para completar la capacidad máxima (20 kg) para cancelar la función de TARA solo presione la tecla "TARA" cuando se muestra el peso negativo del recipiente (al retirarlo de la báscula) y la báscula retornará a la función normal. El indicador de TARA desaparecerá. Las siguientes dos observaciones son de especial importancia:

- Cuando no hay peso sobre la báscula (recipiente) no se puede activar la función de TARA.
- Cuando un recipiente es tarado y al momento de retirarlo se remueve un peso mayor al del recipiente (grasa o residuos de producto, etc.) o cuando el plato es levantado un poco el visor/pantalla mostrara "-----" (negativo).

Función PRECIO FIJO

Cuando usted requiere estar pesando constantemente el mismo tipo de producto, el cual no cambia de precio, puede utilizar la función PRECIO FIJO. Esta función sirve para mantener "fijo" el precio evitando que se borre automáticamente cuando se retira el producto de la báscula.

Para fijar un precio siga estos pasos:

- 1) Coloque el producto sobre el plato.
- 2) Tecleé el precio por kilogramo del producto o acceda a una memoria (PLU).
- 3) Oprima la tecla,  después de esto se mostrará el indicador PRECIO FIJO.

Por ejemplo:

Suponga que el producto es jamón cuyo peso es de 2.000 kg y el precio es de \$20.00 el kilogramo. El visor quedará de la siguiente manera:



Para quitar esta función PRECIO FIJO oprima la tecla C.

Cómo usar la referencia a CERO

Es posible que la báscula muestre peso en el visor/pantalla sin tener algún producto en el plato, esto debido a variaciones de voltaje, manejo rudo, o algún otro factor. Cuando esto suceda solo presione la tecla CERO y el indicador de CERO se mostrará en el visor/pantalla, esta operación es conocida como "referenciar a cero".


Suma de productos

Coloque el peso sobre la báscula y teclee el precio del producto a vender, en automático la báscula le dará el total de la venta, presione la tecla "+" (MAS) para hacer la suma de productos, repita esta operación para obtener la cuenta total, para finalizar la venta, presione la tecla NC.



Suma de productos no pesables o productos varios

La báscula es capaz de sumar productos no pesables. Retire el peso de la báscula y teclee el precio del producto a vender y presione la tecla "+" (MAS) para hacer la suma de productos, para finalizar la venta, presione la tecla NC

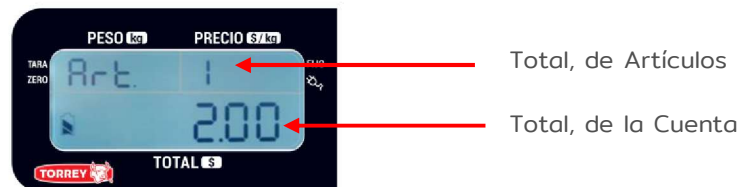

Visualizar total de la venta al momento


Para ver el total de la suma de productos al momento ya no es necesario sumar otro artículo, solo es necesario retirar el peso que este sobre el plato y borrar el precio del indicador de PRECIO mediante la tecla C. Una vez que los tres indicadores (PESO, PRECIO y TOTAL) estén en ceros se presiona la tecla "+" (MAS) y se mostrara la suma total de artículos al momento.



Borrar venta total

Para borrar la Venta Total en curso (hacer 0 la Venta Total) es necesario presionar la tecla "C", cuando se está visualizando la "venta total al momento". Se mostrará en la pantalla la leyenda "reset total" y se imprimirá "CANCELADO" al final del ticket.

La cantidad no se sumará a venta total y el número de ticket no aumentará.

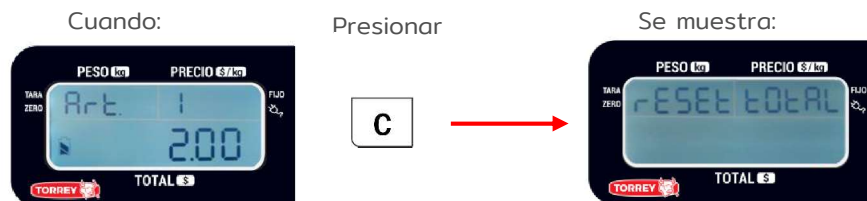

Grabar las memorias PLU'S

Su báscula cuenta con 100 memorias para almacenar los precios de los 100 productos que se venden con más frecuencia, las memorias se enumeran de la 00 a la 99.

Para grabar un número de memoria siga los siguientes pasos:

- 1) Escriba el precio que desea grabar.
- 2) Oprima la tecla "M"
- 3) Oprima el número de memoria donde desea grabar el precio (00-99).

Todas las posiciones de memoria son sobre escribibles.




Recordar una memoria

Oprima la tecla "R" y luego el número de memoria que desea recordar.




Calcular el cambio e imprimir ticket

Para utilizar la función de cambio solamente presione la tecla CAMBIO. En el indicador de PESO se mostrará la palabra "PESOS", introduzca el monto del efectivo recibido sin decimales (presionando la tecla C se puede corregir esta cantidad) y vuelva a presionar la tecla CAMBIO. Se mostrará el monto de cambio CA (resta del monto introducido – total de suma de artículos).

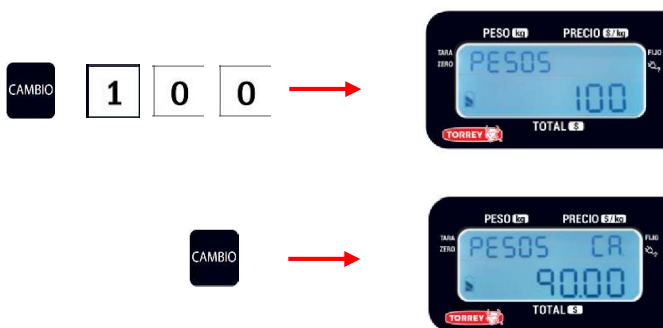



Para finalizar la venta presione la tecla NC/PRINT, se imprime el ticket del total

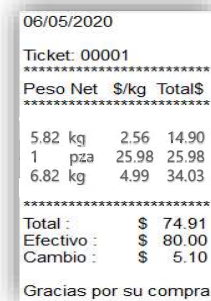

Ticket de venta

Finalizar una venta sin cambio

Para finalizar una venta sólo es necesario presionar la tecla NC/PRINT, al presionar esta tecla la venta final de su último cliente se almacena en una memoria interna llamada "Venta Total". Y el visor se pone en ceros para iniciar con un nuevo cliente.

Al realizar la venta se imprime el ticket del total.



Total



Ticket de venta

Mostrar Venta Total

Para visualizar la venta total acumulada de esta forma, encienda la báscula y cuando en la pantalla aparezca el mensaje "-----" ingrese el siguiente código "TARA", "+", "M", "M", se imprimirá un ticket mostrando el número de tickets. y las ventas totales acumuladas.



Corte de caja

Para reiniciar la venta total acumulada y el contador de tickets, encienda la báscula y cuando en la pantalla aparezca el mensaje "-----" ingrese el siguiente código "TARA", "+", "M", "C", se imprimirá un ticket mostrando la cantidad de tickets y el total de ventas acumuladas, luego de imprimir los datos se reiniciará la venta total y el contador de boletos.

Nota: cuando la báscula está en funcionamiento normal y la venta total supera los \$999999, el balance se imprimirá automáticamente y luego la báscula se apagará. Para continuar operando la báscula simplemente enciéndala nuevamente.



Como establecer la fecha y hora

Para establecer la fecha y hora, encienda la báscula y cuando se muestre el mensaje "----" ingrese la clave "CAMBIO", "M", "TARA", "C".

Después de ingresar la clave, se solicita ingresar el año (2019 a 2099), ingréselo y presione la tecla "C" para aceptar. Luego el mes (1 a 12), día, hora (0 a 23) y minuto (0 a 59).

Para validar el cambio imprima un ticket



Función de apagado automático

Esta función esta activada permanentemente. Si la báscula está encendida sin que el adaptador de voltaje se encuentre conectado a una toma de alimentación eléctrica y la báscula no registra variaciones de peso en el plato o se presiona alguna tecla, por un período aproximado de 15 minutos, automáticamente se apagará para ahorrar la carga de su batería.



Indicador de batería baja

Si la batería no tiene la suficiente energía para seguir operando por un largo tiempo, el indicador de batería baja se mostrará en el visor/pantalla. Esta es la primera señal que le indica que conecte el adaptador de voltaje a una toma de alimentación eléctrica.



Uso de la batería

La báscula puede operar con el adaptador de voltaje o con batería (incluida). la batería es recargable utilizando el cable de alimentación y el procedimiento es el siguiente:

Recarga: para realizar esta operación, sólo conecte el adaptador de voltaje a la báscula durante un tiempo de 20 horas aproximadamente con la báscula apagada. Si recarga la batería por algunas horas, pero ésta no obtiene suficiente energía para encender la báscula, entonces se deberá de cambiar la batería por una nueva. En este caso contacte a su distribuidor autorizado.

NOTA: ANTES DE OPERAR LA BÁSCULA SE DEBE RECARGAR LA BATERÍA DURANTE 20 HORAS.

Duración de la batería

Después de cargar completamente la batería, la báscula puede imprimir 9800 líneas, lo que se traduce a aproximadamente 700 tickets sin conectar el adaptador de voltaje.

OTROS MENSAJES IMPORTANTES QUE APARECEN EN LA BÁSCULA

SOBRE PESO

Este mensaje indica que el peso puesto en el plato de la báscula ha excedido la capacidad máxima soportable. Para corregir esto, simplemente retire el exceso de peso sobre la báscula.



PLS UNLOAD

Este mensaje aparece cuando la báscula es encendida con un peso excesivo sobre su plato (arriba del 20% de la capacidad de la báscula), para corregir esto retire el peso del plato, apague la báscula y vuelva a encenderla.



HELP

Este mensaje aparece cuando la báscula es encendida con un peso excesivo sobre su plato (arriba del 50% de la capacidad de la báscula), para corregir esto retire el peso del plato, apague la báscula y vuelva a encenderla.



EXCESO DE VALOR

Este mensaje indica que el total esta excedido, cuando la multiplicación de precio por peso es mayor que 999999 se muestran guiones en el Indicador de TOTAL.



PESO NEGATIVO

Este mensaje indica que el peso es negativo, esto puede ser ocasionado si se levanta o se quita el plato de la báscula. Para corregir esto, verifique que no exista algo obstruyendo el porta plato y después presione la tecla CERO o apague la báscula y vuelva a encenderla.





COMUNICACIÓN BASCULA-PC MEDIANTE "SERIAL"

La siguiente información será de gran utilidad para los usuarios que realicen programas en su computadora y requieran comunicarse con la báscula. Para transmitir información de la báscula a una computadora siga los siguientes pasos:



Conecte la báscula a la computadora utilizando al puerto serie (RS-232) de la computadora.



Envíe desde la computadora el carácter "P" en código ASCII.



La bascula enviara el peso y el carácter de control "CR" (vuelta de carro) a la computadora.


Especificaciones técnicas del puerto serie.

- 1.- Comunicación asíncrona.
- 2.- Velocidad de transmisión y recepción 9600 bps (baud rate).
- 3.- polaridad de la señal:
RS 232C mark : 1 lógico (-3v a -12v)
Space: 0 lógico (+3v a +12v)
- 4.- longitud de la palabra:



Pasos para establecer comunicación con la PC mediante el software "Scale":

START BIT	1 bit
DATA BITS	8 bits
PARITY BIT	0 bit
END BIT	1 bit

5.- Secuencia de los bits



6.- Configuración cable serial

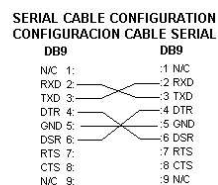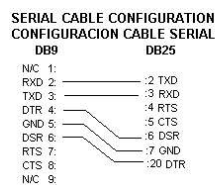


UTILIZACION DE SOFTWARE SCALE


Usted puede hacer uso del programa "Scale" para visualizar el peso enviado por la báscula a su PC.

Para su instalación primero descargue el "Software Scale para Windows" de nuestra página <https://torrey.net/>, en el apartado "PPT TORREY Software". También puede descargar los controladores de nuestra página web en caso de que su PC no reconozca la báscula.


Pasos para establecer comunicación con la PC mediante el software "Scale":

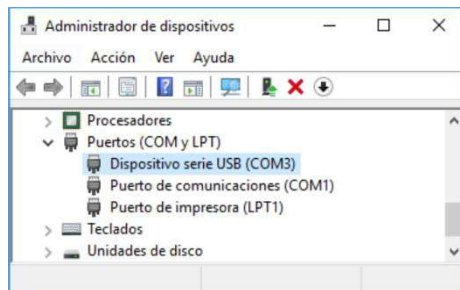

Conecte la báscula a la computadora, encienda la báscula y verifique que ha sido detectada por la PC. Puede verificar el número de puerto al que la báscula se conectó en el administrador de dispositivos de su PC.

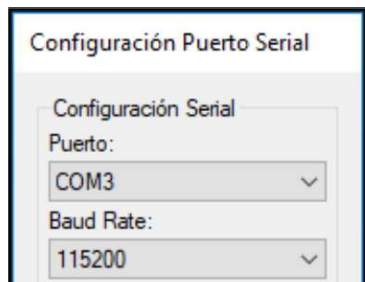

Seleccione "Configuración de Puerto Serial" y elija la velocidad de transmisión y recepción (115200 bps recomendado), así como el puerto al que se conectó la báscula.

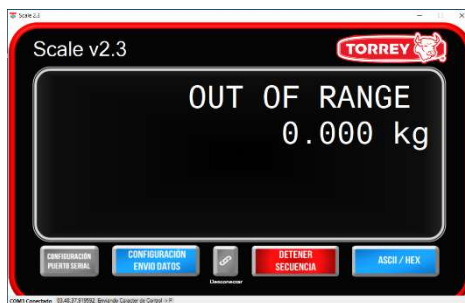

Seleccione "Conectar" y después "Empezar Secuencia", de inmediato podrá observar en pantalla el peso que coloque en su báscula en tiempo real. Para finalizar la transmisión de datos presione "Detener Secuencia" y después el icono "Desconectar".

FUNCIONAMIENTO DEL IMPRESOR

Velocidad de impresión

La báscula tiene dos velocidades de impresión:

- Con batería: 10 mm/s
- Con adaptador de voltaje: 40 mm/s

Duración

La báscula no debe entrar en contacto con agua, o en ambientes muy húmedos. Considerando esto, el impresor tiene una vida útil de 100 km de papel

Carga de papel

Cuando requiera instalar un nuevo rollo de papel, abra la tapa del impresor por medio de la palanca amarilla, levantándola suavemente hasta que se libere el mecanismo. Para evitar daños en la tapa, no use una fuerza excesiva.

Luego inserte un rollo de papel nuevo, cerciorándose de insertarlo de la manera correcta como se muestra en la figura. De otra manera no imprimirá correctamente.



Finalmente, presione la tapa por ambos lados hasta cerrarla. O de manera alternativa, presiónela solo por el centro.



No cierre la tapa aplicando la fuerza solo en uno de sus extremos.

Corte de papel

Jale el papel hacia arriba, donde se encuentra la barra dentada en la parte superior del impresor, aplicando la fuerza de un lado hacia el otro.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Una de las grandes ventajas de adquirir este modelo de báscula es que requiere un mínimo de mantenimiento y es sencillo conservarla en un estado favorable.

- No debe usar agua a chorro o compresores para su limpieza, bastará con usar una franela húmeda para limpiar cada uno de los componentes.
- Para remover aceite y sustancias grasosas utilice un trapo limpio y seco tallando el área sucia varias veces.
- No utilice detergentes ni líquidos corrosivos durante la limpieza.
- No coloque la báscula donde haya mucha humedad y/o polvo.
- Cuando limpie la báscula asegúrese que no haya papeles, piezas de carne o cualquier tipo de material debajo del plato o del porta plato que pudiera obstruir la adecuada operación de la báscula.
- Periódicamente revise el cable de alimentación para asegurar que se encuentre en buenas condiciones, esto con la finalidad de que no esté roto parcial o totalmente o el cable esté torcido.
- Verifique periódicamente que la báscula esté bien nivelada.
- No utilice la báscula a temperaturas por debajo de los -10°C (14°F) o superiores a los 40°C (104°F).
- Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas o cualquier material punzocortante.
- No deje caer de golpe cualquier producto sobre el plato de la báscula ya que esto podría dañar la celda de carga.



GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Antes de llamar a su distribuidor autorizado para solicitar el soporte técnico para su báscula, le sugerimos revise algunas de las posibles causas y soluciones para hacer que su báscula funcione correctamente.

Problema	Causa	Solución
La báscula no enciende. La palabra "bAjA bAT" aparece en el visor/pantalla.	Probablemente no tenga carga la batería.	Conecte el adaptador de voltaje a una toma de alimentación eléctrica por 20 horas para cargar la batería.
La báscula no enciende aún con el adaptador de voltaje.	Un posible cable roto o una toma de alimentación eléctrica defectuosa.	Conecte la báscula a una toma de alimentación eléctrica que usted este seguro que funciona correctamente.
La báscula muestra diferentes pesos cuando se pesa un mismo producto varias veces.	Material debajo del porta plato está obstruyendo el correcto funcionamiento.	Revise que no haya ningún material debajo del porta plato. Si existe, remuévalo y revise la operación de nuevo.
La palabra "HELP" aparece en el visor/pantalla.	La báscula fue prendida con un peso grande en el plato.	Remueva el peso, apague la báscula y vuelva a encenderla.
La palabra " PLS UNLOAd" aparece en el visor/pantalla.	La báscula fue prendida con un peso medio sobre el plato.	Remueva el peso, apague la báscula y vuelva a encenderla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE ALMACENAJE:
-4°F A 122°F O
-20°C A 50°C.

ENTRADA DEL ADAPTADOR DE VOLTAJE:
100-240Vca 50/60Hz

SALIDA DEL ADAPTADOR DE VOLTAJE :
9Vcc 2A

BATERIA RECARGABLE.
NOTA: LAS BATERÍAS SOLO PUEDEN SER
RECARGADAS DE 0°C A 40°C



MODELO PCR20-TK	MODELO PCR40-TK
MAX. 20kg MIN. 100g MIN. DIV. 5g MAX. TARA 9.995kg PRECIO MAX/ kg \$ 999.99 IMPORT MAX \$9999.99 TEMP OPER -10°C a 40 °C	MAX. 40kg MIN. 200g MIN. DIV. 10g MAX. TARA 9.990kg PRECIO MAX/ kg \$ 999.99 IMPORT MAX \$9999.99 TEMP OPER -10°C a 40 °C

MAX = CAPACIDAD MAXIMA.
MIN = CAPACIDAD MINIMA.
TARE MAX= TARA MAXIMA.
PRICE MAX / kg = PRECIO MAXIMO POR kg
IMPOR MAX = IMPORTE MAXIMO.
TEMP OPER = TEMPERATURA DE OPERACION.

DATOS ADICIONALES

El número de serie de este producto puede ser encontrado en la placa de registro debajo de la báscula. Le sugerimos que escriba este número y el modelo correspondiente en los siguientes espacios y tenerlos como una prueba de su adquisición y para la ayuda de identificación en caso de pérdida o futuras consultas.

Distribuidor _____
Dirección _____
Teléfono _____
Fecha de la compra _____
Modelo de la báscula _____
Número de serie _____

Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación contenida en este texto sin previo aviso.



BÁSCULA
ELECTRÓNICA

www.torrey.net