

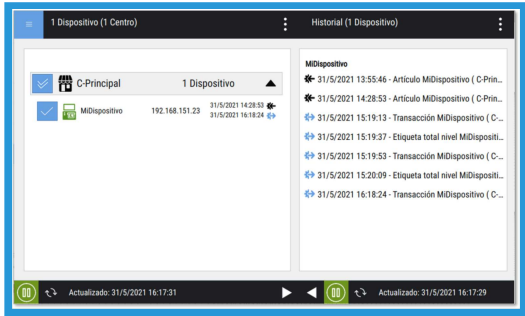
INDEX

- [1. ¿CUÁNDO NECESITO N-EQUIPOS?](#)
- [2. ¿QUÉ ES N-EQUIPOS?](#)
- [3. N-EQUIPOS ¿CÓMO SE CONFIGURA?](#)
- [3.1 MODOS FUNCIONAMIENTO](#)
 - [3.1.1 MODO DISPOSITIVO](#)
 - [3.1.2 MODO SERVIDOR](#)
- [3.2. DATOS DE INTERÉS](#)
 - [3.2.1 DETALLES DE LAS OPERACIONES](#)
 - [3.2.2 TEST DE SERVICIOS](#)
 - [3.2.3. EXPORTACIÓN DEL HISTORIAL](#)
- [3.3. ¿POR QUÉ NO SE REGISTRA EL DISPOSITIVO? ¿PORQUÉ NO SE ACTUALIZA?](#)
- [4. SIGNIFICADO ICONOS](#)

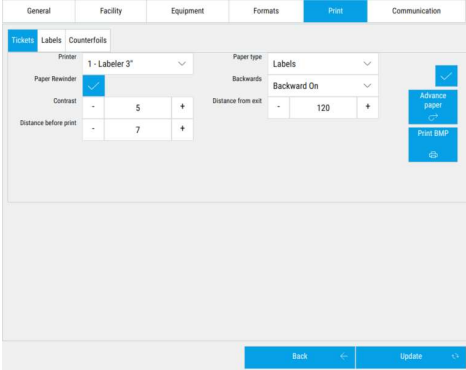
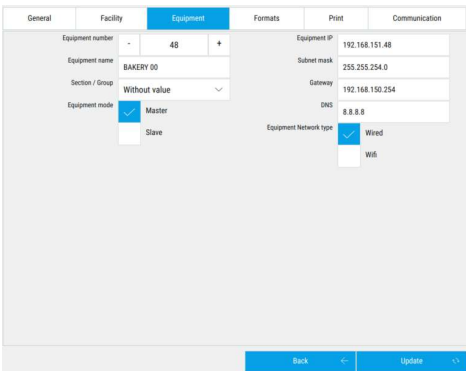
1. ¿CUÁNDO NECESITO N-EQUIPOS?

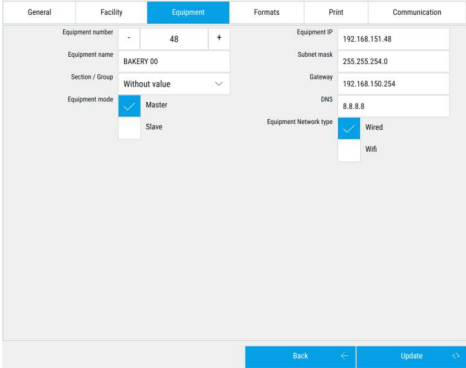
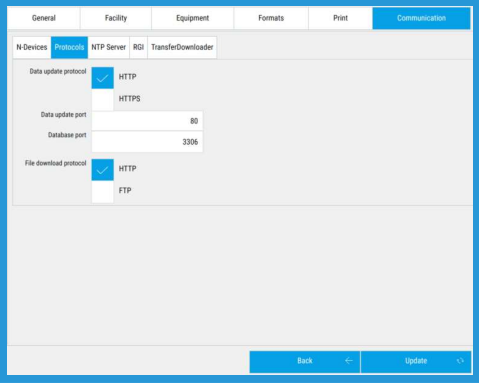
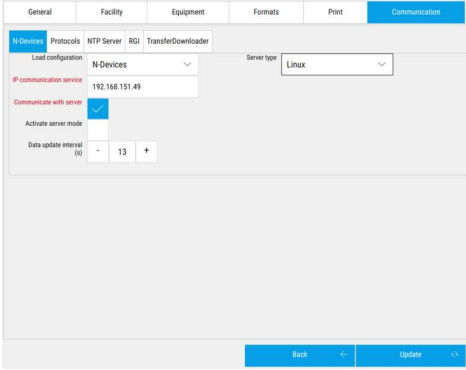
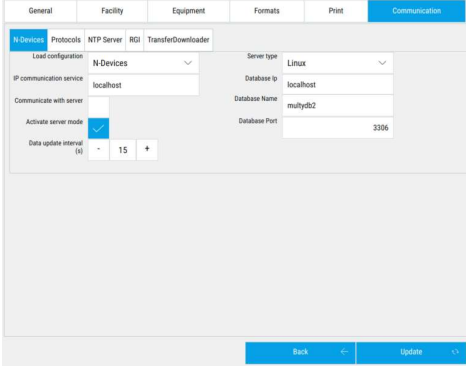
Cuando necesitamos sincronización de datos entre Equipos y/o Servidor. Si no, no es necesario configurar nada.

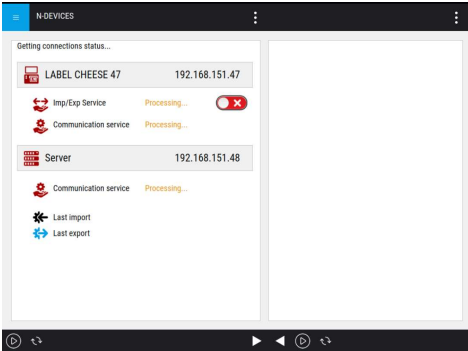
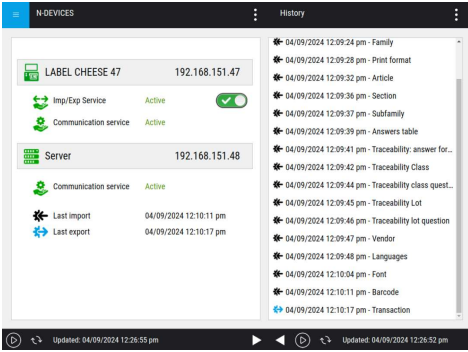
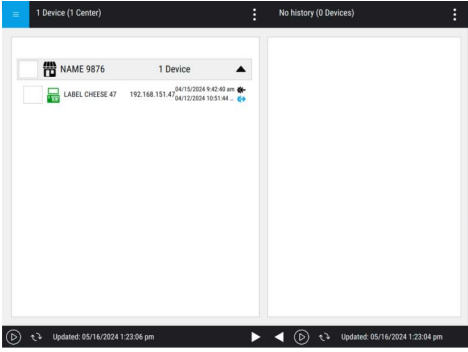
2. ¿QUÉ ES N-EQUIPOS?

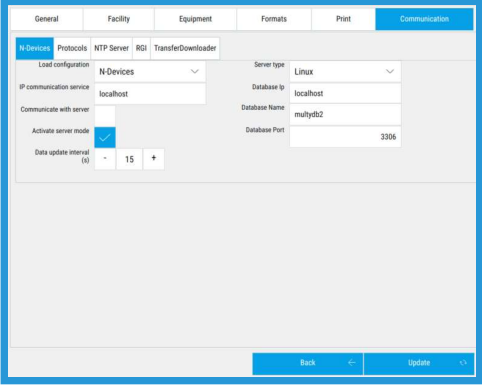
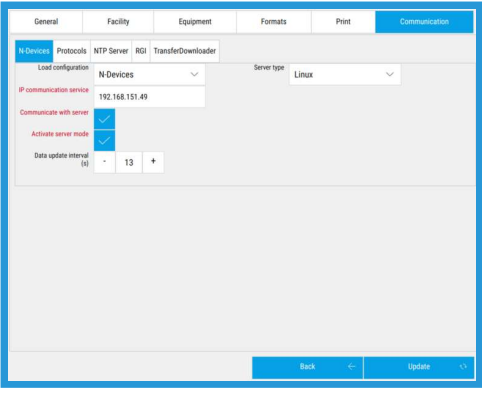
Función	Imagen	Descripción
¿QUÉ ES?		• Es una aplicación de monitorización centralizada del tráfico entre equipos de forma continua y automática. • Esta aplicación puede ejecutarse tanto en dispositivos como en servidores, mostrando distintas informaciones en cada caso.
RECUERDA		• Sincronización de datos entre Dispositivos y Servidor. • Sincronización de datos entre equipos (CS UX, LP, LS...). • Exportación ventas. • No se envía configuración (configuración cada equipo tiene la suya).

3. N-EQUIPOS ¿CÓMO SE CONFIGURA?

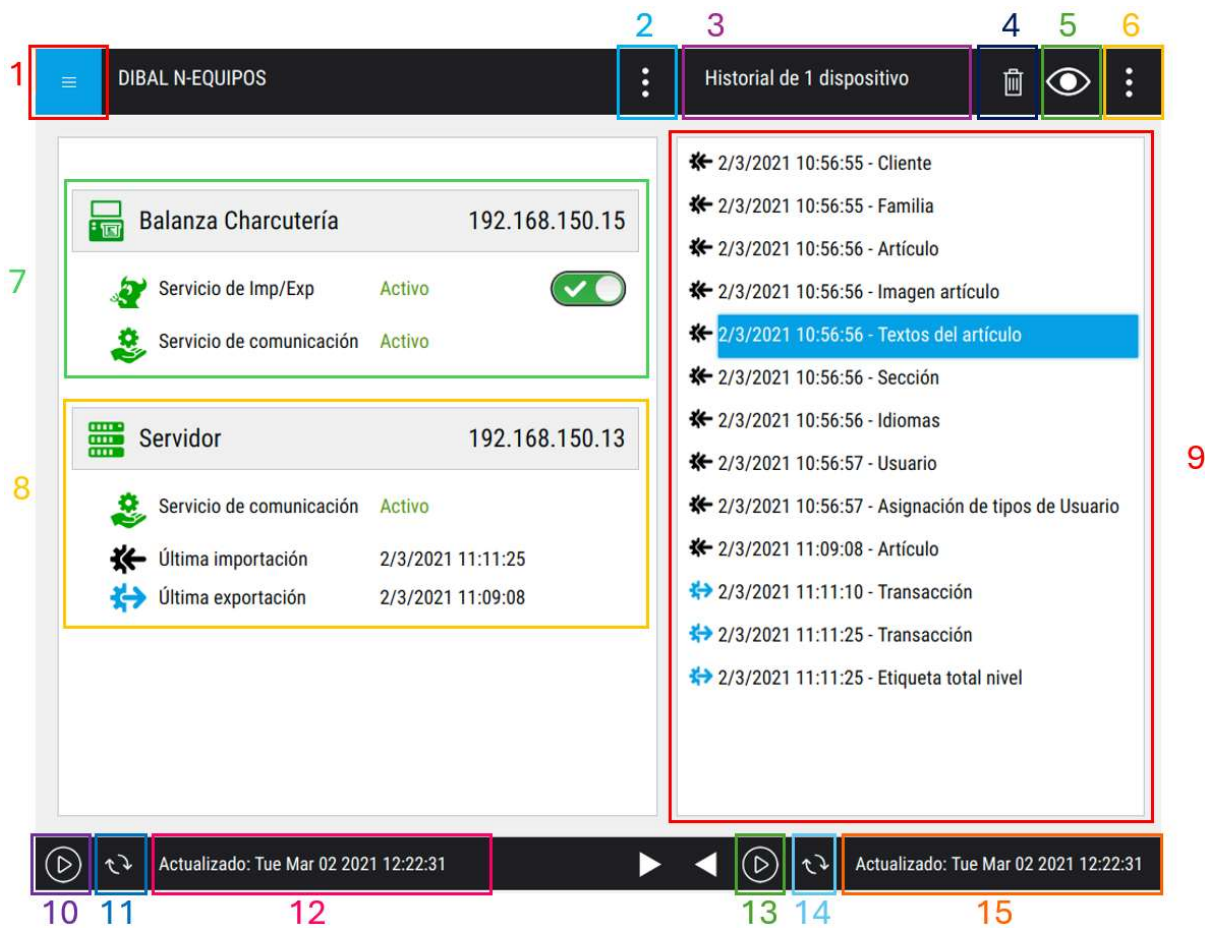
Función	Imagen	Descripción
IMPORTANTE		Configuración > Equipo > Equipo • Código centro. • Número de equipo. • IP en el dispositivo. Configuración > Equipo > Comunicación > N-Equipos • IP del servidor. Configuración > Equipo > Comunicación > Protocolos • Protocolo HTTP IMPORTANTE: TENER LA HORA SINCRONIZADA CON EL SERVIDOR.
CÓDIGO DE CENTRO		Configuración > Equipo > Centro > General • Código centro
NÚMERO EQUIPO		Configuración > Equipo > Equipo • Número del equipo • Nombre del equipo

IP DISPOSITIVO		Configuración > Equipo > Equipo • IP Equipo • Máscara subred • Puerta Enlace • DNS
COMUNICACIÓN: PROTOCOLOS		Se establecen y modifican las distintas opciones de protocolo de comunicación.
COMUNICAR CON SERVIDOR		Configuración > Equipo > Comunicación > N-Equipos • IP Servidor • Comunicar con el servidor
ACTIVAR MODO SERVIDOR		Configuración > Equipo > Comunicación > N-Equipos • Activar Modo Servidor

MONITORIZACIÓN		Herramientas > Monitorización
ARRANCANDO SERVICIO		Arrancando monitorización.
MONITORIZACIÓN DESDE DISPOSITIVO		Se ve: • Estado del dispositivo, si está activo o no. • Estado servidor. • Fecha ultima importación y exportación.
MONITORIZACIÓN DESDE SERVIDOR		Se ven los dispositivos conectados al servidor y su estado.

OPCIÓN 3: ACTIVAR MODO SERVIDOR		Configuración > Equipo > Comunicación > N-Equipos • Activar Modo Servidor
OPCIÓN 4: COMUNICAR CON SERVIDOR Y ACTIVAR MODO SERVIDOR SELECCIONADOS		Si ambos parámetros están activados, la aplicación podrá funcionar en ambos modos, siempre que se instale en un dispositivo, si no, solo funcionará en modo Servidor.

3.1.1 MODO DISPOSITIVO



1 DIBAL N-EQUIPOS

2 **3** Historial de 1 dispositivo

4 **5** **6**

7 Balanza Charcutería 192.168.150.15

Servicio de Imp/Exp Activo

Servicio de comunicación Activo

8 Servidor 192.168.150.13

Servicio de comunicación Activo

Última importación 2/3/2021 11:11:25

Última exportación 2/3/2021 11:09:08

9

2/3/2021 10:56:55 - Cliente

2/3/2021 10:56:55 - Familia

2/3/2021 10:56:56 - Artículo

2/3/2021 10:56:56 - Imagen artículo

2/3/2021 10:56:56 - Textos del artículo

2/3/2021 10:56:56 - Sección

2/3/2021 10:56:56 - Idiomas

2/3/2021 10:56:57 - Usuario

2/3/2021 10:56:57 - Asignación de tipos de Usuario


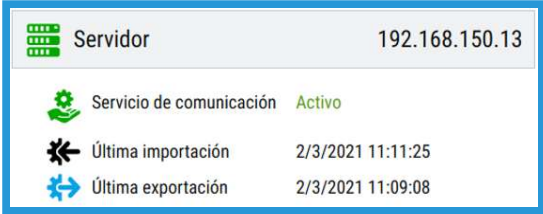
2/3/2021 11:09:08 - Artículo

2/3/2021 11:11:10 - Transacción

2/3/2021 11:11:25 - Transacción

2/3/2021 11:11:25 - Etiqueta total nivel

10 **11** Actualizado: Tue Mar 02 2021 12:22:31 **12** **13** **14** Actualizado: Tue Mar 02 2021 12:22:31 **15**

Función	Imagen	Descripción
1		Menú principal.
2		Menú del dispositivo.
3		Descripción del historial mostrado
4		Borrar la operación seleccionada
5		Muestra detalles de la operación seleccionada
6		Menú del historial
7		Dispositivo: • Descripción • IP • Estados de los servicios de comunicación e Imp/Exp • Interruptor para arrancar y parar el servicio
8		Servidor: • IP • Estado del servicio de comunicación • Fechas de la última exportación e importación.

9	✱ 2/3/2021 10:56:55 - Cliente ✱ 2/3/2021 10:56:55 - Familia ✱ 2/3/2021 10:56:56 - Artículo ✱ 2/3/2021 10:56:56 - Imagen artículo ✱ 2/3/2021 10:56:56 - Textos del artículo ✱ 2/3/2021 10:56:56 - Sección ✱ 2/3/2021 10:56:56 - Idiomas ✱ 2/3/2021 10:56:57 - Usuario ✱ 2/3/2021 10:56:57 - Asignación de tipos de Usuario ✱ 2/3/2021 11:09:08 - Artículo ↔ 2/3/2021 11:11:10 - Transacción ↔ 2/3/2021 11:11:25 - Transacción ↔ 2/3/2021 11:11:25 - Etiqueta total nivel	Historial del dispositivo: • Importación  • Exportación 
10		Activar modo de refresco continuo del estado de la conexión con el servidor y Dominio. •  Actualización automática desactivada. •  Actualización automática activada. (Realiza una actualización cada minuto.)
11		Refrescar manualmente.
12	Actualizado: Tue Mar 02 2021 12:22:31	Fecha y hora del último refresco.
13		Activar modo de refresco continuo del historial.
14		Refrescar manualmente.
15	Actualizado: Tue Mar 02 2021 12:22:31	Fecha y hora del último refresco.

3.1.2 MODO SERVIDOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8 Dispositivos (4 centros)

Historial de 3 Dispositivos

Charcutería Ernesto

3 Dispositivos

Balanza embutidos

110.210.300.255

10/1/2020 18:34:00

Balanza piezas

110.211.300.255

11/1/2020 18:34:00

Balanza quesos

110.213.300.255

25/1/2021 10:32:00

Supermercado barrio nuevo

3 Dispositivos

Carnicería Marta

1 Dispositivo

Charcutería Anselmo

1 Dispositivo

Balanza piezas

11/1/2020 18:30:00 - Artículos Balanza piezas (Charcutería Ernesto)

11/1/2020 18:31:00 - Artículos Balanza piezas (Charcutería Ernesto)

11/1/2020 18:32:00 - Artículos Balanza piezas (Charcutería Ernesto)

11/1/2020 18:33:00 - Artículos Balanza piezas (Charcutería Ernesto)

11/1/2020 18:34:00 - Artículos Balanza piezas (Charcutería Ernesto)

Balanza quesos

12/1/2020 18:33:00 - Logos Balanza quesos (Charcutería Ernesto)

13/1/2020 18:30:00 - Logos Balanza quesos (Charcutería Ernesto)

14/1/2020 18:34:00 - Logos Balanza quesos (Charcutería Ernesto)

25/1/2021 10:32:00 - Logos Balanza quesos (Charcutería Ernesto)

25/1/2021 10:32:00 - Factura Balanza quesos (Charcutería Ernesto)

25/1/2021 10:32:00 - Ticket Balanza quesos (Charcutería Ernesto)

LP5000

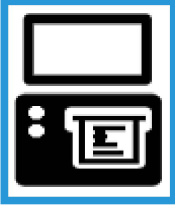

Sin historial

Actualizado: Wed Mar 03 2021 15:31:04

Actualizado: Wed Mar 03 2021 15:19:41

Función	Imagen	Descripción
1		Menú principal.
2		Resumen del listado de dispositivos.
3		Menú de los dispositivos.
4		Descripción del historial mostrado
5		Menú del historial
6		Tiendas.

Función	Imagen	Descripción
1		Menú principal.
2		Resumen del listado de dispositivos.
3		Menú de los dispositivos.
4		Descripción del historial mostrado
5		Menú del historial
6		Tiendas.

7	 	Dispositivos de la tienda.
8		Historial de los dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos.
9		Activar modo de refresco continuo del estado de la conexión con el servidor y Dominio.
10		Refrescar manualmente.
11		Fecha y hora del último refresco.
12		Activar modo de refresco continuo del historial.
13		Refrescar manualmente.
14		Fecha y hora del último refresco.

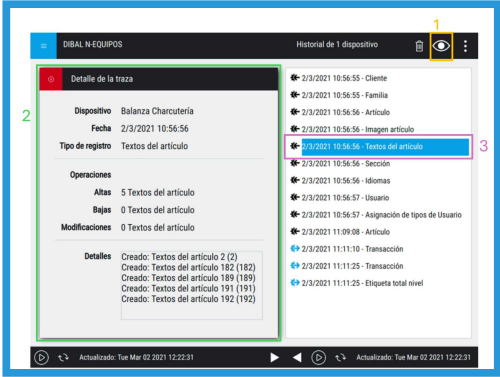
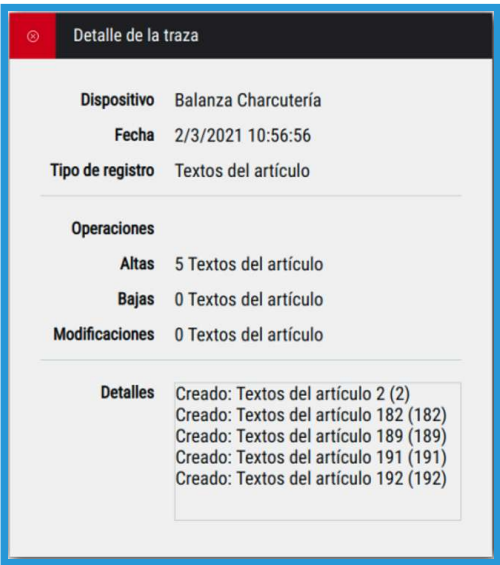
IMPORTANTE:

Las opciones de borrado y detalles solo serán visibles si hay una operación seleccionada.

El borrado de una operación supone la eliminación definitiva de esta operación de la base de datos.

3.2. DATOS DE INTERÉS

3.2.1 DETALLES DE LAS OPERACIONES

Función	Imagen	Descripción
DETALLES DE LAS OPERACIONES: (Modos dispositivo y servidor)		Detalles de la operación seleccionada.
1		Pulsando en el icono  con una operación seleccionada se mostrará el detalle de la operación.
2		Pantalla de detalle de la operación seleccionada. Para cerrar la ventana pulsar en  .
3		Operación seleccionada. Con la ventana de detalle abierta se puede seleccionar otra operación.

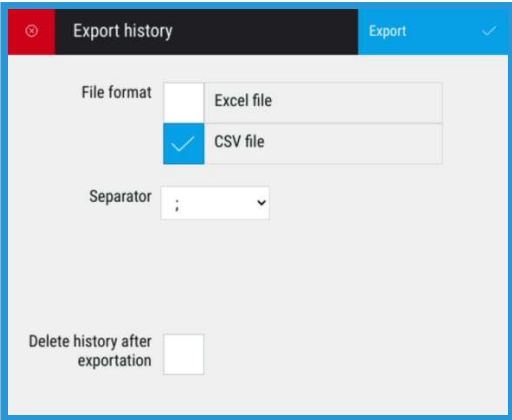
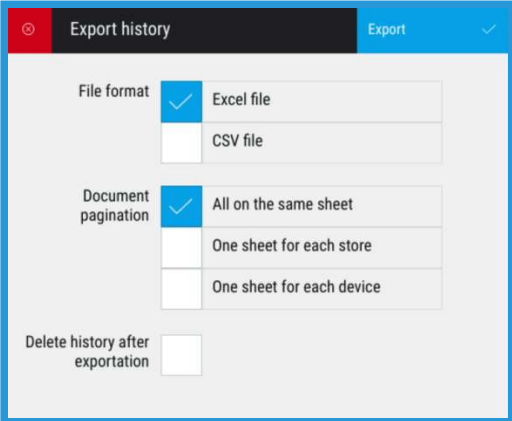
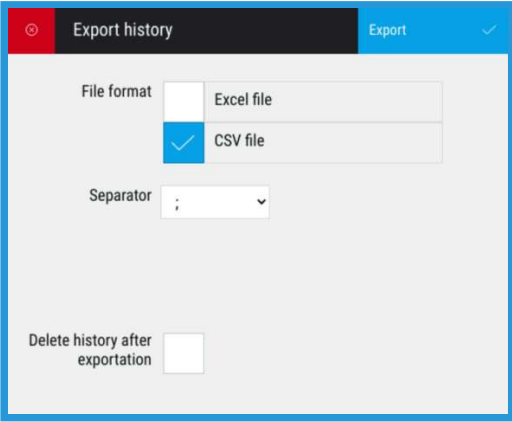
3.2.2 TEST DE SERVICIOS

Función	Imagen	Descripción
TEST DE SERVICIOS		- Se realiza una llamada a los servicios asociados a las IPs de los dispositivos o servidor. - Si se ejecuta el test de dispositivos desde el modo servidor, se ejecuta el test para cada dispositivo de la base de datos. - Al final del test, se mostrará una ventana con el resumen de los resultados.
1		Estado del servicio de comunicación del servidor.
2		Servicio activo, pulsar para pararlo.
3		Servicio parado, pulsar para arrancarlo.
4		Dispositivos ordenados por tiendas.
5	100.200.300.255	IP del dispositivo.
6		Estado del servicio de comunicación de cada dispositivo.
7		Estado del servicio de Importación / Exportación de cada dispositivo.
8		Arrancar / parar los servicios de Importación / Exportación de cada dispositivo.

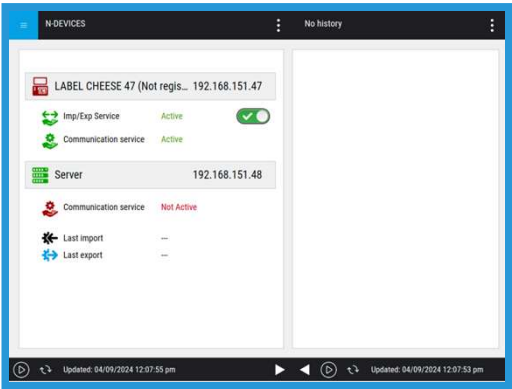
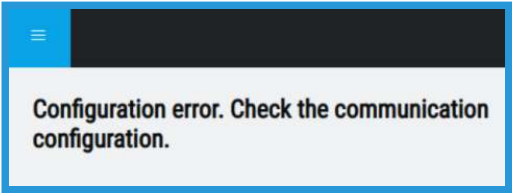
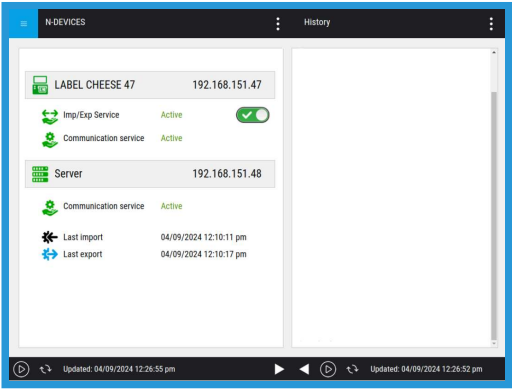
3.2.3. EXPORTACIÓN DEL HISTORIAL

Se exporta a un fichero Excel o CSV el historial de los dispositivos seleccionados.

Se podrá seleccionar el borrado del historial exportado, y además en el modo servidor se podrá elegir el modo en el que se organiza el historial dentro de la hoja Excel, así como el separador en los ficheros CSV.

Función	Imagen	Descripción
MODO DISPOSITIVO		• Formato del documento a exportar. • Separador del formato CSV (si está seleccionado el formato CSV). • Borra el historial listado después de exportarlo.
MODO SERVIDOR FORMATO EXCEL		Posible seleccionar: • Selección del modo en el que se organizan el historial en la hoja Excel. • Borrar el historial listado después de exportarlo.
MODO SERVIDOR FORMATO CSV		Posible seleccionar: • Editar el separador. • Borrar el historial listado después de exportarlo.

3.3. ¿POR QUÉ NO SE REGISTRA EL DISPOSITIVO? ¿PORQUÉ NO SE ACTUALIZA?

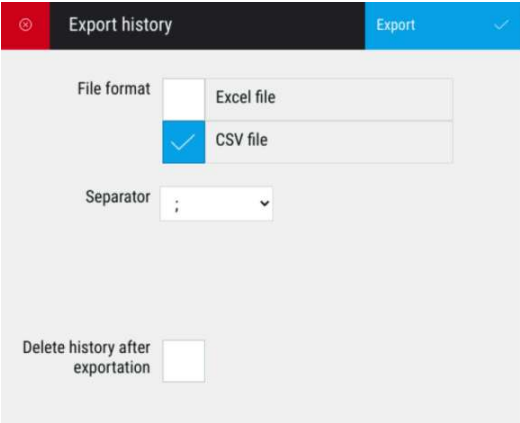
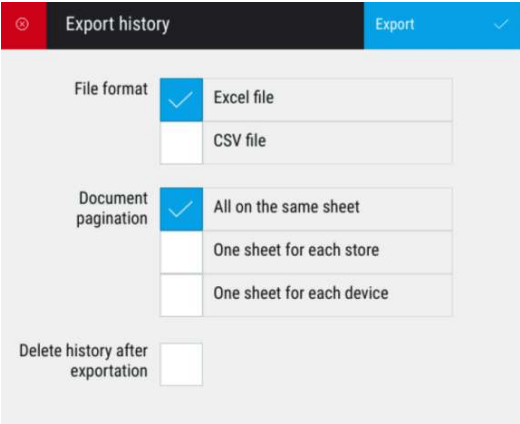
Función	Imagen	Descripción
DISPOSITIVO NO REGISTRADO		• Servidor no marcado como modo servidor. • Dispositivo no encendido. • Revisar conexiones.
NO ACTIVADO N-EQUIPOS		• Error de configuración. • Revisar la configuración de comunicación.
DISPOSITIVO NO SE SINCRONIZA		Posibles causas: • Fecha y hora no coincide con el servidor. • Sin conexión con el servidor.

4. SIGNIFICADO ICONOS

[Información sobre los iconos](#)

Imagen	Función	Descripción
	DISPOSITIVO REGISTRADO	Seleccionar datos a mostrar.
	DISPOSITIVO NO REGISTRADO	Añadir campo seleccionado
	SERVICIOS	Muestra una pantalla con el estado de todos los servicios del servidor y los dispositivos.

	SERVICIO DE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN	VERDE: Activo. ROJO: No Activo. Este servicio tiene que estar activo para que el dispositivo sea capaz de detectar importaciones o exportaciones con el servidor.
	SERVICIO DE COMUNICACIÓN DEL SERVIDOR	VERDE: Activo. ROJO: No Activo. Este servicio tiene que estar activo para que el dispositivo sea capaz de ejecutar las importaciones y exportaciones con el servidor.
	ESTADO SERVICIO	VERDE: Activo. ROJO: No Activo. Si el servicio se detiene, el dispositivo no detectará los cambios pendientes.
	ÚLTIMA IMPORTACIÓN DESDE EL SERVIDOR	--
	ÚLTIMA EXPORTACIÓN HACIA EL SERVIDOR	--
	SERVIDOR	VERDE: Activo. ROJO: No Activo.
	TIENDA	--
	MENÚ PLEGADO	Pulsando en la flecha, se despliega la tienda.
	MENÚ DESPLEGADO	Se muestran sus dispositivos. Pulsando en la flecha, se pliega la tienda.
	BORRAR	Borrar la operación seleccionada.
	DETALLES	Muestra detalles de la operación seleccionada.
	MENÚ	Menú principal.
	MENÚ	Menú dispositivo / servidor / historial
	FORZAR INICIALIZACIÓN. RECARGA la lista de tiendas y dispositivos.	- Fuerza una inicialización del dispositivo para que realice todas las importaciones y exportaciones. - Recarga la lista de tiendas y dispositivos

	SELECCIONADO TODOS LOS DISPOSITIVOS.	--
	NINGÚN DISPOSITIVOS SELECCIONADO.	--
	HISTORIAL DE DATOS	Muestra el historial de las operaciones de datos (Artículos, familias...)
	HISTORIAL DE TRANSACCIONES	Muestra el historial de las operaciones de transacciones
	HISTORIAL COMPLETO	Muestra el historial de todas las operaciones.
	LISTAR POR FECHA	Muestra el historial ordenado por fechas.
	LISTAR POR DISPOSITIVO	Muestra el historial ordenado por dispositivos.
	ACTIVAR	Actualización automática desactivada.
	PAUSAR	Actualización automática activada. Realiza una actualización cada minuto.
	 	Exporta el historial de los dispositivos seleccionados Excel o csv

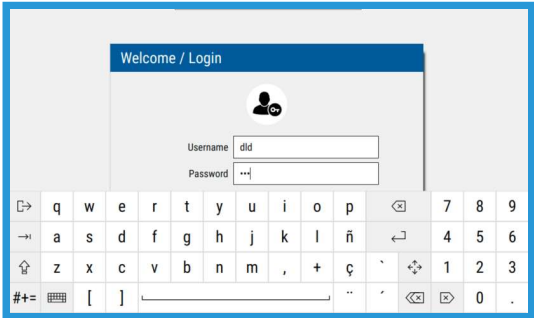
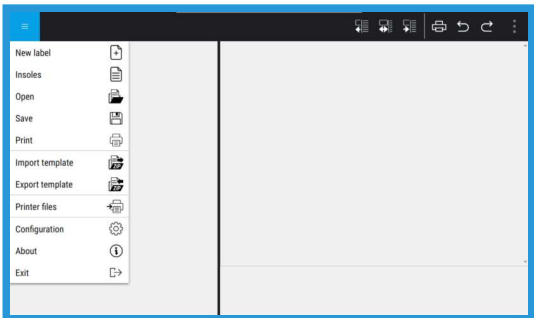
CONTENIDO

- [1. DLD](#)
- [1.1 Acceso al DLD](#)
- [1.2 Funciones DLD](#)
 - [1.2.1 Nueva Etiqueta](#)
 - [1.2.2 Plantillas](#)
 - [1.2.3 Función de las opciones del menú de edición de formato de etiqueta](#)
 - [1.2.4 Opciones del Menu del DLD](#)

1. DLD

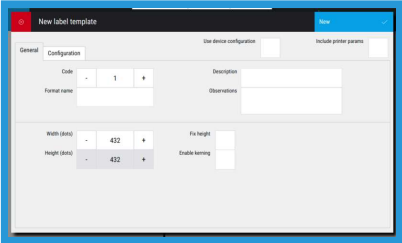

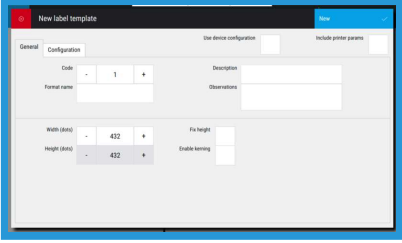

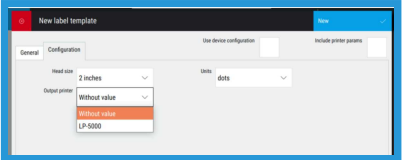
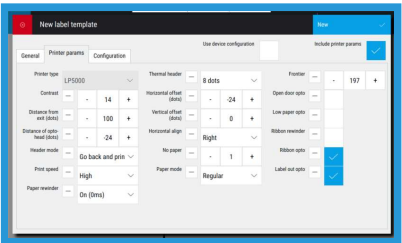
El DLD es la aplicación incluida en los modelos UX que permite realizar la programación de los formatos de etiqueta desde cero o partir de plantillas prediseñadas. Incluye utilidades para la previsualización e impresión con datos reales y para la gestión de los formatos de etiqueta.

1.1 Acceso al DLD

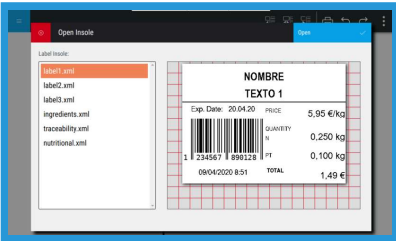
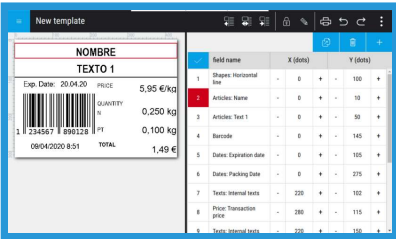
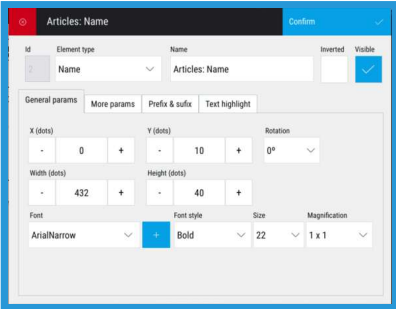
Función	Imagen	Descripción
Usuario: dld contraseña: dld		Para acceder al DLD teclear desde la pantalla de inicio usuario y contraseña.
		Una vez dentro del DLD, al pulsar el botón de menú se mostrarán las funciones disponibles en el DLD.

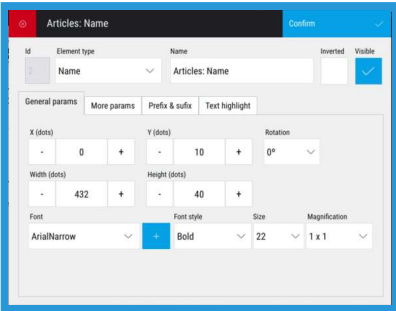
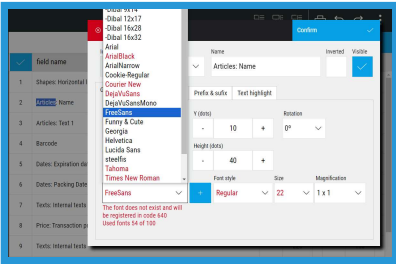
1.2 Funciones DLD


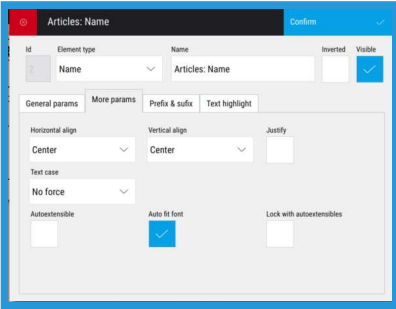

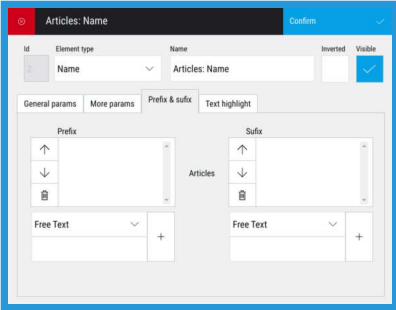

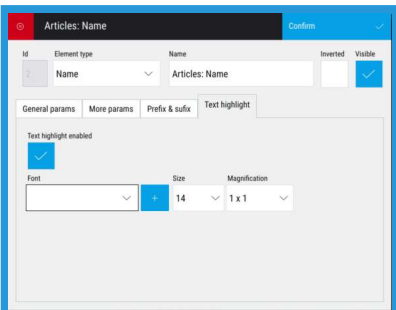
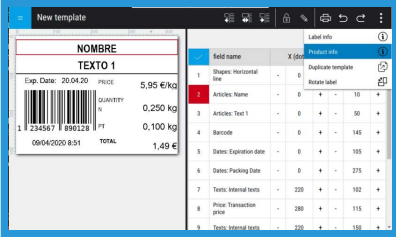
1.2.1 Nueva Etiqueta

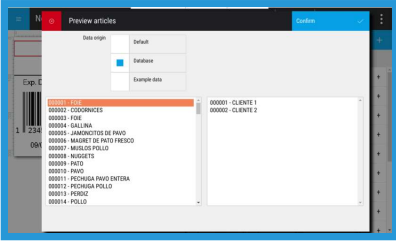
Función	Imagen	Descripción
		Para crear una nueva etiqueta, pulsar en nueva etiqueta en el menú. Añadir el nombre y los parámetros de la etiqueta a crear.
		Si se quiere modificar el alto de la etiqueta, se debe pulsar la opción de 'Fijar alto'.
		Al pulsar en la pestaña de configuración se puede modificar la impresora de salida a utilizar (en caso de tener varias impresoras, se puede definir por que impresora imprimir el formato de etiqueta) y pasar las unidades de medida de dots a milímetros. (La relación entre dots y mm es 1mm = 8 dots)
		En la pestaña de configuración si se habilita la opción de 'Iniciar parámetros de impresora' aparecerá una nueva pestaña con los parámetros de la impresora, con el fin de utilizar los parámetros configurados en dicha pestaña.

1.2.2 Plantillas

Función	Imagen	Descripción
		A la hora de crear un nuevo formato de etiqueta, existe la opción de partir de una plantilla ya preprogramada con distintos formatos. Para ello, seleccionar en el menú de la pantalla del dId la opción 'Plantillas' y aparecerán distintos formatos a elegir.
		Después de seleccionar uno de los formatos de plantilla disponibles, para ver la información detallada de alguno de los campos, seleccionar dicho campo y pulsar en 'Info del campo'. Aparecerán los parámetros que se pueden configurar.
Parámetros configurables de un campo de la etiqueta		En esta pantalla aparecen los parámetros que se pueden modificar de un campo. Se puede hacer visible o no ese campo, invertir los colores del campo. En el apartado de elementos se selecciona el tipo de campo que será. Se puede modificar el tamaño del campo, la rotación, el tipo de letra y la posición.

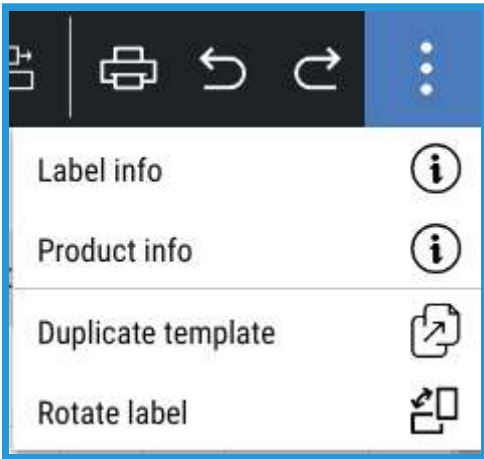
Parámetros de tipo de letra		Existe la opción de seleccionar la fuente de letra a utilizar, que en caso de estar usando el DLD desde un dispositivo etiquetador LP-5000 o LS-5000, los primeros tipos de fuente disponibles serán los de internos. El botón '+' sirve para importar un nuevo tipo de fuente. Para ello hay que seleccionar previamente el tamaño deseado. En el resto de apartados seleccionar los estilos de la fuente entre Regular, Negrita, Itálica y Negrita Itálica. Una fuente importada no tiene estilos. Por ultimo, seleccionar el tamaño de la fuente y su magnificación.
Parámetros de tipo de letra		Cuando en una máquina LS5000 o LP5000 se intenta cambiar la fuente a un campo, en la lista de las fuentes aparecerán fuentes en rojo y fuentes en negro. Las fuentes en rojo indican fuentes que no estan dadas de alta y las negras fuentes ya dadas de alta. En caso de seleccionar una fuente roja aperecerá un texto informativo debajo de la fuente indicando que no existe, en que posición será dada de alta y cuantas fuentes estan siendo utilizadas (máximo 100). Esto mismo ocurre al cambiar el estilo de la fuente y el tamaño.

		En la pestaña 'Más parámetros' se puede modificar la alineación del texto dentro del campo. Se puede 'Forzar' texto en mayúsculas o en minúsculas. Hacer que el texto tenga un 'Tamaño fuente automático', si no cabe el texto ajustarlo al recuadro reduciendo la fuente nativa. Poner texto 'Justificado' que permite distribuir el texto forma homogénea entre los márgenes. 'Autoextensible' extendiendo el campo hacia abajo hasta que entre todo el texto. 'Bloquear con autoextensible', para bloquear campos en el formato y que no les afecte el autoextensible de otros campos.
		Menú desde el que podemos modificar los prefijos y sufijos del campo, añadiendo mas textos u otros datos relevantes.
		En campos como el de ingredientes, existe la opción de introducir resaltes o estilos. En esta pestaña aparecen los parámetros para configurar la fuente, el tamaño y la magnificación de dichos resaltes o estilos para los textos.
		Se puede hacer una previsualización de la etiqueta con datos propios de un artículo concreto, para ello se debe seleccionar la opción de 'Info del artículo' (opción que aparece al pulsar en el botón de 3 puntos arriba a la derecha, más adelante en este mismo manual se tratará esta opción).

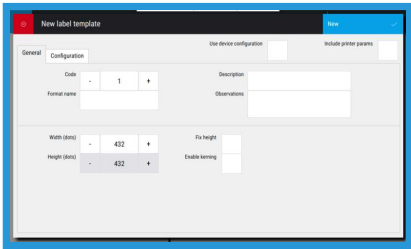
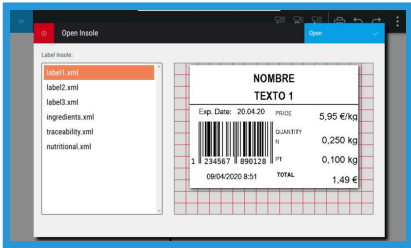
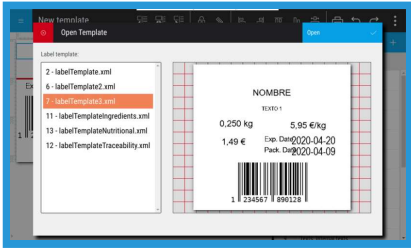
Origen de los datos a previsualizar		Hay varias opciones para seleccionar que tipo de datos se van a mostrar en la previsualización: 'datos por defecto', 'datos recogidos de base de datos' o 'datos de ejemplo'
--	---	---

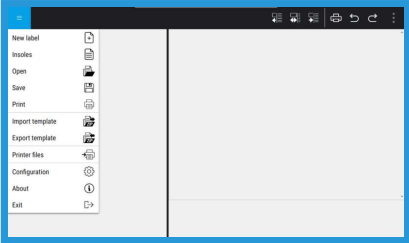
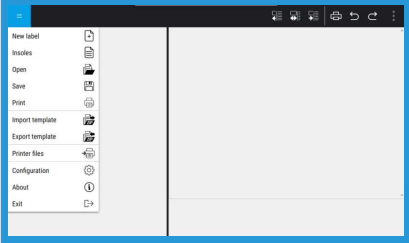

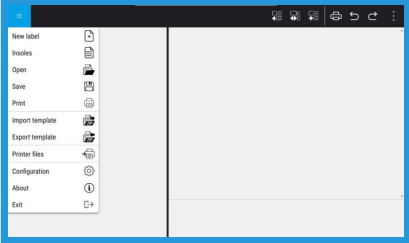
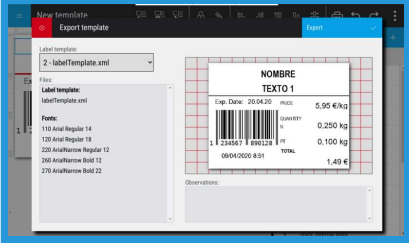
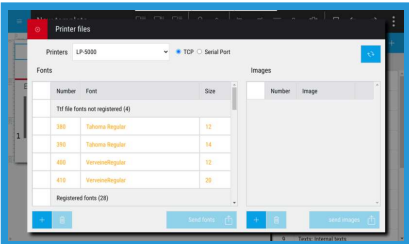
1.2.3 Función de las opciones del menú de edición de formato de etiqueta

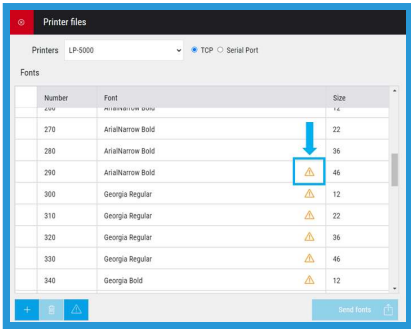
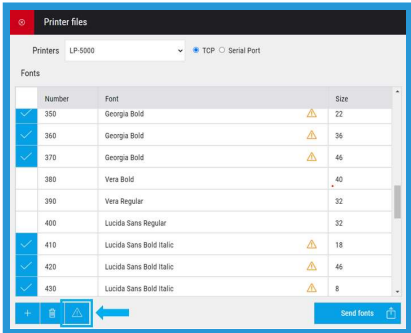
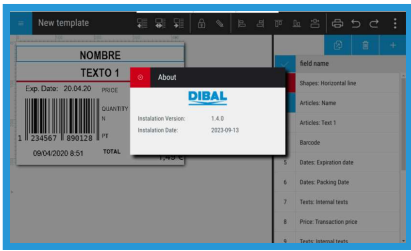
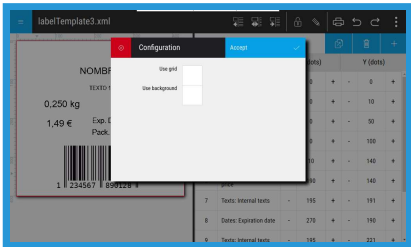

Función	Imagen	Descripción
		Gracias a los botones de edición de la parte superior del DLD, es posible realizar acciones como modificar los espacios de edición, bloquear los elementos, editarlos, alinearlos y mas opciones que se tratarán a continuación.
Modificar la posición de los paneles de edición		Permite adaptar los espacios de edición a las necesidades del usuario.
Bloquear/desbloquear la posición de los campos		Permite bloquear campos en la previsualización para impedir que se muevan accidentalmente.
Edición del campo		Para ver la información detallada de un campo concreto y editar sus parámetros.
Igualar campos en etiqueta		Posibilidad de alinear dos campos simultáneamente.
Imprimir una etiqueta		Permite imprimir la etiqueta para comprobar cómo quedará el formato.

Deshacer y Rehacer		Para deshacer una acción y para rehacer una acción.
Opciones del formato		Información de Etiqueta, Información del Artículo, Duplicar formato y Rotar etiqueta.
Edición de la lista de campos		Botones con la función de duplicar, eliminar y añadir un nuevo campo.

1.2.4 Opciones del Menu del DLD

Función	Imagen	Descripción
		Abre el cuadro de edición para hacer una nueva etiqueta.
		Da la opción de escoger una plantilla de etiqueta para no empezar la edición desde 0 la creación de una nueva etiqueta.
		Permite abrir un formato de etiqueta ya programado.

		Guarda un formato de etiqueta. Es 'necesario' asignar un nombre al formato de etiqueta antes de guardarlo.
		Permite imprimir una muestra de la etiqueta que estamos editando.
		Carga un formato de etiqueta utilizando un fichero que sea de formato .xml o .zip desde el explorador de archivos.
		Exporta un formato de etiqueta en .zip.
		Permite enviar un fichero de fuente TTF o enviar una imagen de impresión. Indica qué posiciones están libres y ocupadas o reservadas. Al pulsar en el botón 'Agregar +' se abre una nueva ventana con un desplegable con la lista de todos los numeros de fuentes, indicando cuales están libres y cuales ocupados. En caso de que alguna de las fuentes o los logos (imágenes) esté en color naranja, indica que no esta registrada, permitiendo seleccionarlasy poder registrarlas. En cambio, si están en rojo significa que falta el fichero ttf de la fuente.

		En caso de que la fuente no esté siendo utilizada en ningún formato de etiqueta, aparece el simbolo que se muestra en la imagen de la izquierda.
		Se dispone de un acceso rapido a las fuentes no utilizadas en ningún formato de etiqueta. Al pulsar en el boton con el icono (marcado en la imagen de la izquierda) permite seleccionar todas las fuentes sin utilizar con el fin de poder borrarlas todas a la vez para liberar memoria.
		Al pulsar el botón, se abre una pantalla de informacion de la versión instalada.
		Al pulsar en el botón de configuración, se abre una ventana con dos opciones, 'Usar cuadrícula' y 'Usar imagen de fondo'. Ambas opciones se pueden combinar.
		La cuadrícula permite alinear mejor los campos a poner en la etiqueta. Se ajusta en dots o en mm.

Configuration

Use background☒

Attenuate background☐

Fit mode

Fit to template

Upload image

labelTemplate2.xml

	Nombre del campo	X (dots)	Y (dots)
1	Formas Rectángulo	10	0
2	Formas Línea horizontal	10	70
3	Formas Línea horizontal	10	165
4	Formas Línea horizontal	10	205
5	Formas Línea horizontal	10	265
6	Formas Línea vertical	205	165
7	Cabezas: Usuario	20	20
8	Artículos: Nombre	20	80
9	Artículos: Precio 1	20	120

Al activar la opción de usar una imagen de fondo, aparecen nuevos apartados a configurar. 'Atenuar fondo' que oscurece la imagen a colocar en la etiqueta para suavizar su impacto en el diseño de la etiqueta. En la opción 'Adaptar imagen' aparece una lista desplegable que permite seleccionar como adecuar la imagen en el fondo de la etiqueta, a tamaño real (tamaño original de la imagen), la imagen completa (redimensionar la imagen para que se vea completamente) o adaptandola al tamaño de la etiqueta (ajusta el tamaño de la imagen para que ocupe el tamaño de la etiqueta). Por ultimo existe la opción de 'subir imagen', que permite cargar una imagen para el fondo desde el explorador de archivos.

Exit

New label

Includes

Open

Save

Print

Import template

Export template

Printer files

Configuration

About

Exit

Permite salir de la aplicación de DLD.